STOREX

MANUEL D'UTILISATION

D-520

Table des matières

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 6
GÉNÉRALITÉS 6
SÉCURITÉ 6
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT 6
CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT 6
NETTOYAGE 6
DÉPANNAGE 7
REMARQUE IMPORTANTE 7
SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT 7
INTRODUCTION 8
FONCTIONNEMENT 8
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 8
FORMATS PRIS EN CHARGE 9
CONTENU DU PACKAGE 9
DÉTAIL DU PRODUIT 10
FACE AVANT 10
FACE ARRIÈRE 10
CÔTÉ 10
DÉTAIL DE LA TÉLÉCOMMANDE 11
CONNECTER LE D-520 À UN ORDINATEUR 13
CONNECTER LE D-520 À LA TV 14
SÉLECTIONNER UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE 15
BARRE DE RACCOURCIS 17
LECTURE DE FICHIERS MULTIMÉDIA 18
VIDÉO 18
1 – COMMANDES STANDARD 18
1-1 LECTURE D'UN FICHIER VIDÉO 18
1-2 RETOUR RAPIDE/AVANCE RAPIDE 19
1-3 FONCTION "GOTO" 20
1-4 FONCTION ZOOM 20
1-5 RÉPÉTER UN FICHIER VIDÉO 21

2 – COMMANDES AVANCÉES 22
2-1 ACTIVER/DÉSACTIVER LES SOUS-TITRES 22
2-1-1 SOUS-TITRES AU FORMAT .SRT : 22
2-1-2 SOUS-TITRES INTÉGRÉS AU FICHIER VIDÉO : 23
2-2 CHANGER LA PISTE AUDIO D'UN FICHIER VIDÉO : 24
MUSIQUE 25
1 – COMMANDES STANDARD 25
1-1 LECTURE D'UN FICHIER AUDIO 25
1-2 RETOUR RAPIDE/AVANCE RAPIDE 26
1-3 RÉPÉTER UN FICHIER AUDIO 27
PHOTO 28
1 – COMMANDES STANDARD 28
1-1 VISUALISER UN FICHIER PHOTO 28
1-2 ROTATION D'UN FICHIER PHOTO 30
1-3 FONCTION DIAPORAMA 31
TEXTE 32
1 – VISUALISER UN FICHIER TEXTE 32
FICHIER 33
PARAMÈTRES DU D-520 35
1-1 LANGUE 35
1-2 DURÉE DIAPORAMA 36
1-3 MODE DIAPORAMA 36
1-4 MODE RÉPÉTITION AUDIO 37
1-5 MODE RÉPÉTITION VIDÉO 37
1-6 MODE AFFICHAGE 38
1-7 SYSTÈME DE SORTIE TV 38
1-8 AUTORUN 39
1-9 DÉFAUT 39
MISE À JOUR DU D-520 40
CONDITIONS DE GARANTIE 42
SITE WEB STOREX 43
ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE 43

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protègeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes :

- Lisez attentivement et respectez les instructions ci-après avant toute manipulation et installation de votre matériel,
- Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

GÉNÉRALITÉS

- Ne secouez pas le lecteur sous peine d'endommager le produit,
- N'utilisez que des pièces et accessoires (bloc d'alimentation…) préconisés par le fabricant,
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

SÉCURITÉ

- Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l'appareil à proximité d'objets remplis de liquide,
- Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le ré-utiliser,
- En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, placez le produit sur une surface plane et rigide et évitez de le couvrir ou de poser un quelconque objet dessus.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT

- En cas de non utilisation prolongée du produit ou en cas d'orage, débranchez l'appareil de la prise murale en saisissant la prise elle-même, sans tirer sur le câble,
- L'adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT

- Installez l'appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes, gros haut-parleurs…
- Placez votre produit dans un endroit suffisamment ventilé et sur une surface plane et rigide pour disperser la chaleur émise par l'appareil.

NETTOYAGE

- N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie,
- Débranchez le produit de la prise murale avant de procéder au nettoyage du produit,
- Nettoyez l'extérieur du produit ainsi que la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l'alcool ou l'essence.

DÉPANNAGE

- Confiez tout dépannage à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelle que manière que ce soit : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit, exposition à la pluie ou à l'humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit…

REMARQUE IMPORTANTE

Avertissement : Ce produit permet de maintenir une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision de manière indéfinie. Si vous laissez une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision affichée pendant une période prolongée, vous risquez d'endommager l'écran de votre télévision. Les téléviseurs à écran plasma et les téléviseurs à projection y sont sensibles.

SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT

Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives Européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.

Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.

En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au distributeur ou à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).

Votre produit STOREX a été préparé, testé et conditionné dans une entreprise française certifiée ISO9001 : 2008 par un audit annuel réalisé par une personne qualifiée du Bureau Véritas Certification.

INTRODUCTION

Votre D-520 est un disque dur multimédia permettant de regarder les photos et vidéos sur la TV ou d'écouter la musique.

FONCTIONNEMENT

- Une fois connecté en USB à l'ordinateur, vous pouvez recopier sur votre D-520 les fichiers multimédia issus de votre PC / MAC et inversement.

- Une fois connecté à la TV, vous pouvez regarder depuis votre D-520 les fichiers multimédia issus de votre périphérique USB.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Connexion USB Host.

- Connexion vidéo : Composite et HDMI.

- Connexion audio : Coaxial.

- Alimentation électrique INPUT : ~100V - 240V

  50-60Hz 0.6A

  OUTPUT : 12.0V ⎓ 3000mA

- Formats supportés - Vidéo : Avi, XViD, MPEG et VOB.

  - Audio : MP3 et WMA.

  - Photo : JPEG.

FORMATS PRIS EN CHARGE

Codecs Vidéo	MPEG 1/2/4, XviD et Divx 3/4/5
Formats Vidéo	AVI, Divx, MPG et VOB
Sous-Titres	.srt
Résolution Max	1920x1080i
Autres Résolutions	480p et 576p
Formats Audio	WMA, AC3 et MP3 + ID3Tags
DTS	Format audio non compatible
Photo	JPEG (ne supporte pas le JPEG progressif)
Sorties	❖ **Vidéo :** HDMI, composite (CVBS) ❖ **Audio :** Audio stéréo
TV systèmes	PAL/NTSC
Formats d'affichage	4:3 et 16:9

CONTENU DU PACKAGE

NOTE IMPORTANTE : Conservez votre emballage d'origine, si toutefois vous devez retourner votre produit pour une réparation ou une révision.

DÉTAIL DU PRODUIT

FACE AVANT

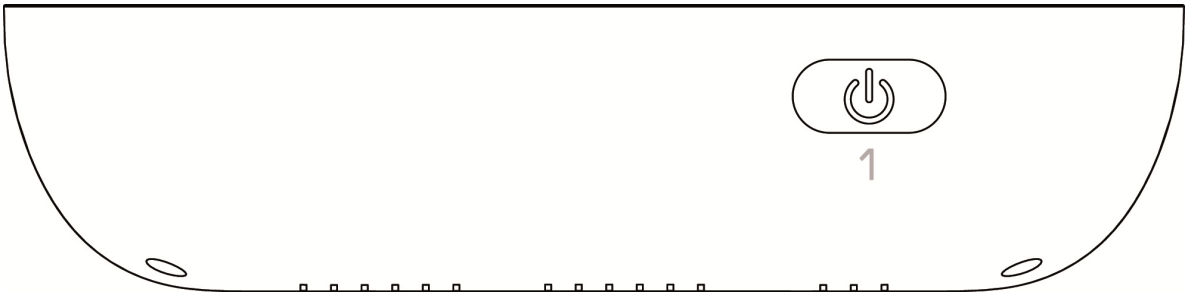

1. **IR** : Pour recevoir le signal de la télécommande.
   LED "ON" : Pour voir l'état de l'alimentation du produit (LED bleu).
   LED "ACCESS" : Pour vérifier l'activité du produit (LED verte).
   LED "STANDBY" : Pour informer que le produit est éteint (LED rouge).

FACE ARRIÈRE

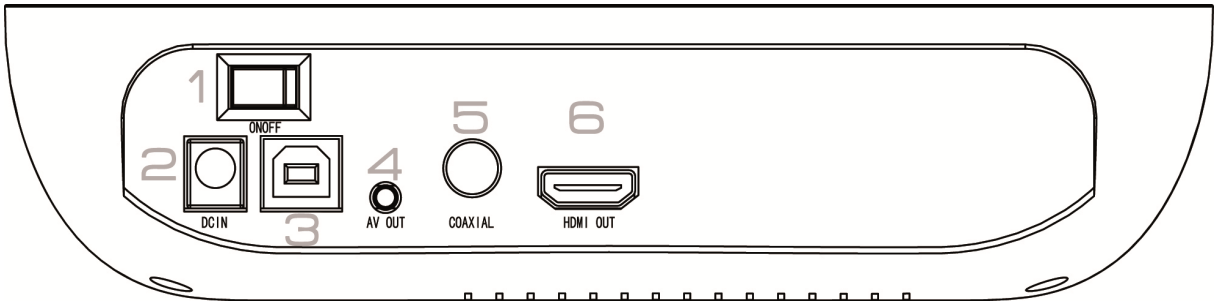

1. **ON/OFF :** Allumer/éteindre le produit.
2. **DC IN**: Pour connecter l'adaptateur secteur.
3. **USB 2.0 :** Pour connecter le produit à votre PC.
4. **AV OUT :** Pour connecter le câble AV à votre TV.
5. **COAXIAL** : Sortie du son coaxial.
6. **HDMI** : Pour connecter le câble HDMI à votre TV.

CÔTÉ

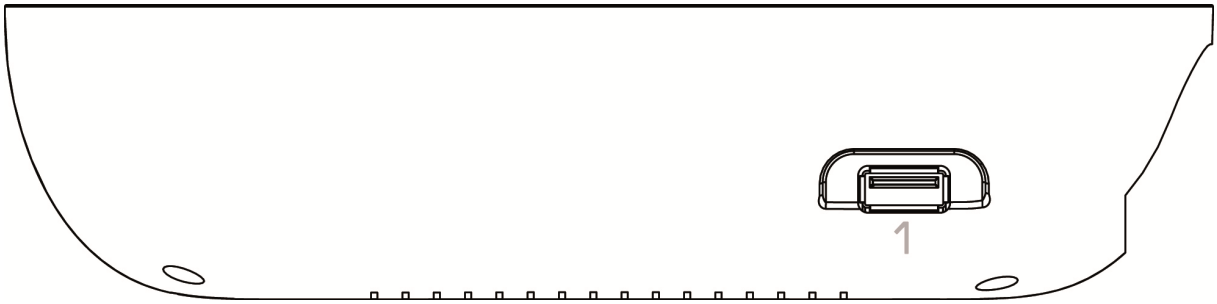

1. **USB HOST :** Pour connecter un périphérique USB (disque dur externe ou clé USB).

DÉTAIL DE LA TÉLÉCOMMANDE

TÉLÉCOMMANDE RÉELLE

NUMÉRATION DES TOUCHES

N	TOUCHE		FONCTION
1	**STANDBY**		Allumage/Extinction (veille) du D-520.
2	**MUTE**		Permet d'activer / de désactiver le son (muet).
3	**TASKBAR**		Permet d'afficher la barre de raccourcis pendant la visualisation d'un fichier.
4	**MOVIE**		Permet d'accéder directement à la page "VIDÉO".
5	**MUSIC**		Permet d'accéder directement à la page "MUSIQUE".
6	**PHOTO**		Permet d'accéder directement à la page "PHOTO".
7	**FILE**		Permet d'accéder directement à l'explorateur de fichiers.
8	**FR**		Retour rapide du fichier média avec une vitesse de lecture 2x, 4x, 8x…
9	**FF**		Avance rapide du fichier média avec une vitesse de lecture 2x, 4x, 8x…
10	**TOUCHES DIRECTIONNELLES** **CONFIRMER**		Permet de naviguer entre les différents fichiers et dossiers. Permet de valider votre sélection.
11	**BACK**		Permet de sortir/de revenir à la page précédente.
12	**HOME**		Permet d'accéder directement à la page principale.
13	**VOL -**		Permet de diminuer le volume.
14	**VOL +**		Permet d'augmenter le volume.
15	**PREV**		Permet de revenir au fichier précèdent.
16	**STOP**		Stoppe la lecture des médias.
17	**NEXT**		Permet d'aller au fichier suivant.
18	**SUBTITLE**		Permet d'activer/de désactiver l'affichage des sous-titres.
19	**SETUP**		Permet d'accéder directement à la page de configuration.
20	**AUDIO**		Permet de sélectionner la piste audio.
21	**ZOOM**		Zoom sur une vidéo ou une photo.
22	**SLIDE SHOW**		Permet d'activer le mode diaporama (mode photo).
23	**ROTATE**		Permet de changer le mode de répétition (un ou tout).
24	**4:3/16:9**		Permet de basculer entre les différents types d'affichage.
25	**BACKLIGHT**		Permet d'activer ou de désactiver le rétro-éclairage des LED.
26	**VIDEO OUT**		Permet de basculer entre les différents modes d'affichage vidéo.

CONNECTER LE D-520 À UN ORDINATEUR

1. Connectez l'adaptateur secteur de votre prise de courant murale à l'entrée **DC IN** du D-520.
2. Placez l'interrupteur à l'arrière du produit sur ON.
3. Connectez le câble USB au PC ou MAC.
4. La LED "Stand-by" s'allume en BLEU.
5. Allez dans "**Poste de travail**", l'appareil STOREX doit apparaître avec un icône supplémentaire, pour les utilisateurs Mac, il apparaîtra automatiquement sur le bureau.
6. Sélectionnez vos fichiers puis glissez simplement ou "**copier/coller**" tous les fichiers sur le disque dur du D-520.

MAC

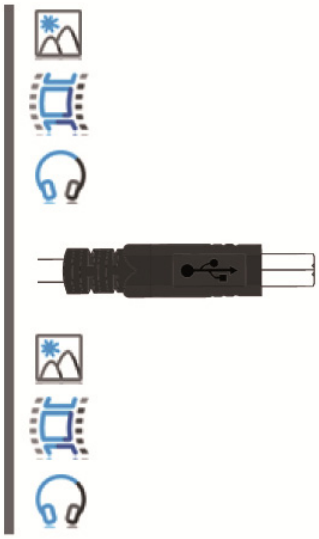

D-520

PC

CONNECTER LE D-520 À LA TV

Plan arrière d'une TV

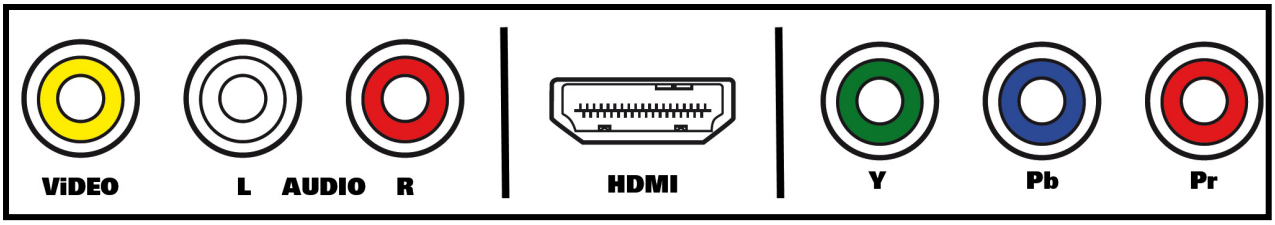

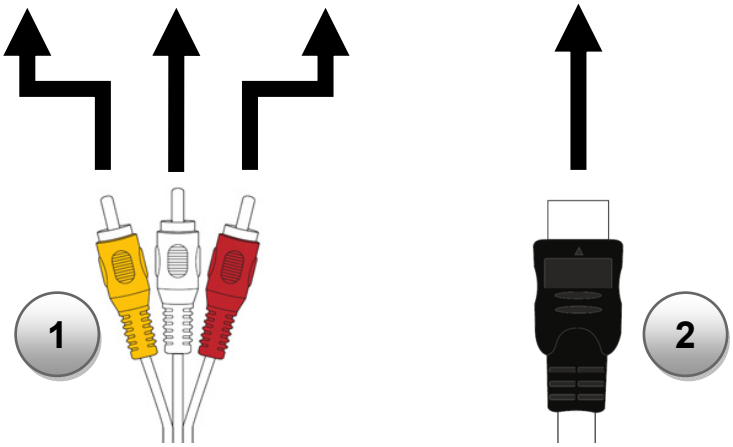

Câble AV Câble HDMI

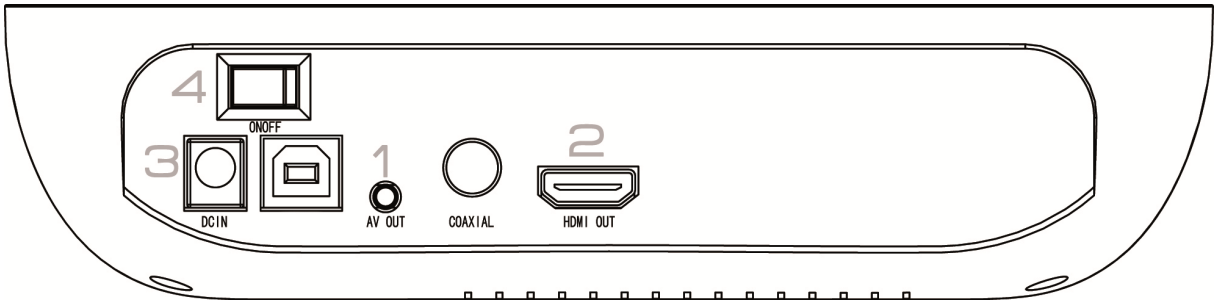

1. Connectez une extrémité de votre câble AV derrière le produit et l'autre extrémité à la TV (voir l'illustration ci-dessus), normalement un schéma vous guidera (AV1, AV2, EXT1, EXT2…) une fois connecté au D-520.
2. Connectez une extrémité de votre câble HDMI derrière le produit et l'autre extrémité à la TV (voir l'illustration ci-dessus), normalement un schéma vous guidera (AV1, AV2, EXT1, EXT2…) une fois connecté au D-520.
3. Connectez l'adaptateur d'alimentation au D-520 puis placez l'interrupteur sur **ON**.
4. Le menu de la page d'accueil apparaît quelques secondes après.

SÉLECTIONNER UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE

Il est possible d'avoir plusieurs périphériques de stockage (clé USB, disque dur externe ou disque dur interne) connectés au D-520.

Pour pouvoir profiter de l'un de ces périphériques il vous faut, au préalable, le sélectionner comme périphérique de lecture.

1. Les périphériques connectés au D-520 apparaîssent automatiquement à l'écran.

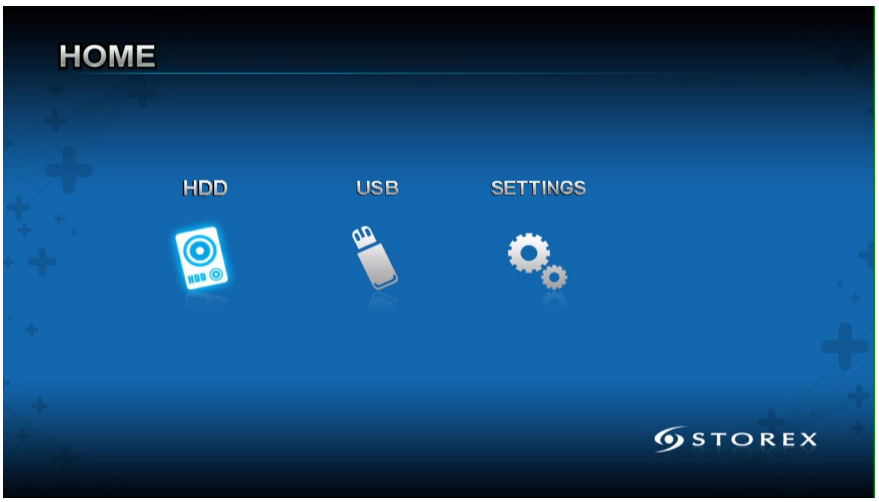

HDD = disque dur interne du D-520.
USB = périphérique USB connecté au D-520.

2. Sélectionnez le périphérique à l'aide des touches directionnelles de votre télécommande puis appuyez sur "**ENTER**".

3. Sélectionnez le mode (Vidéo, Musique, Photo, Texte ou Fichier) puis appuyez sur "**ENTER**".

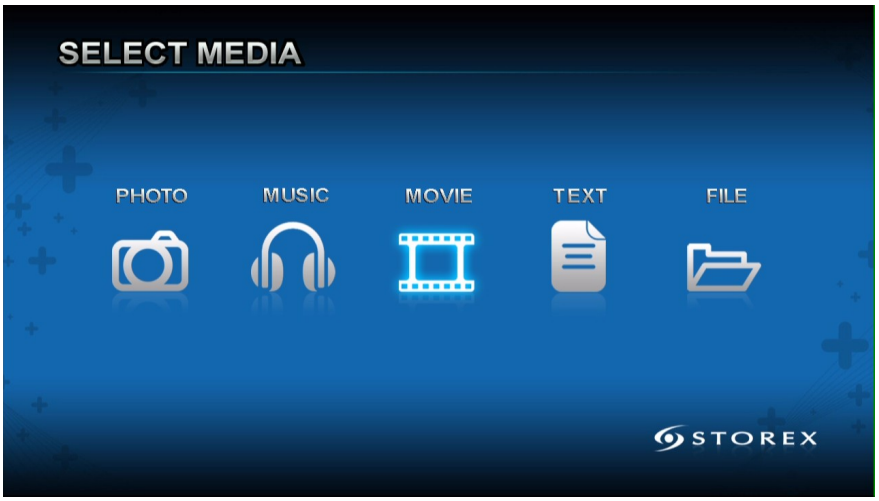

4. Sélectionnez le fichier/dossier puis appuyez sur "**ENTER**".

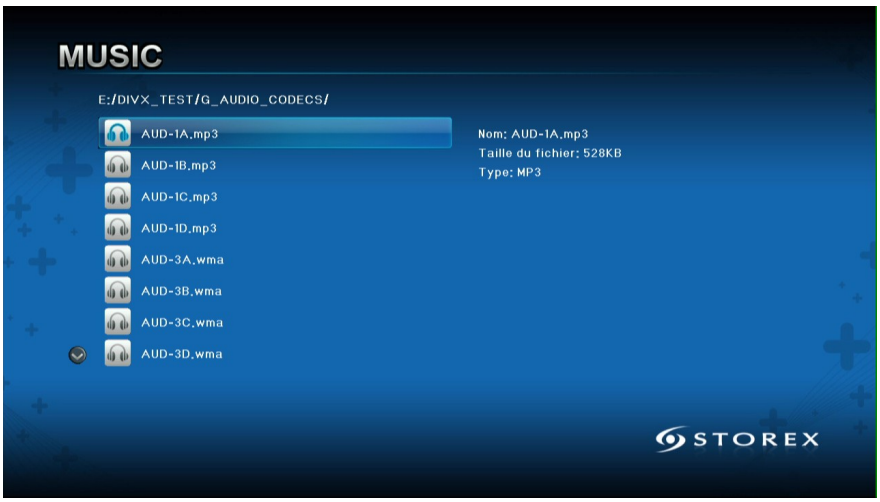

NOTE IMPORTANTE : Seuls les fichiers stockés dans le périphérique sélectionné apparaîtront dans les pages de navigation.

BARRE DE RACCOURCIS

La barre de raccourcis n'est accessible que pendant la lecture d'un fichier multimédia.

1. Appuyez sur la touche "" pour faire apparaître la barre de raccourcis.

1. VIDÉO

1. **Retour Rapide**
2. **Précédent**
3. **Play/Pause**
4. **Suivant**
5. **Avance Rapide**
6. **Stop**
7. **Zoom**
8. **Sous-titres** (permet d'activer ou de désactiver l'affichage des sous-titres)
9. **GoTo**

2. PHOTO

1. **Précédent**
2. **Play/Pause**
3. **Suivant**
4. **Rotation**
5. **Stop**
6. **Zoom**

2. Déplacez-vous à l'aide des touches directionnelles puis validez avec la touche "**ENTER**".

3. Appuyez sur la touche "" pour faire disparaître la barre de raccourcis.

LECTURE DE FICHIERS MULTIMÉDIA

VIDÉO

1 – COMMANDES STANDARD

1-1 LECTURE D'UN FICHIER VIDÉO

NOTE IMPORTANTE : Dans le mode "**VIDÉO**", seuls les fichiers vidéo compatibles avec le produit seront visibles dans l'explorateur de fichiers.

1. La page d'accueil (**HOME**) affiche 5 icônes principales.

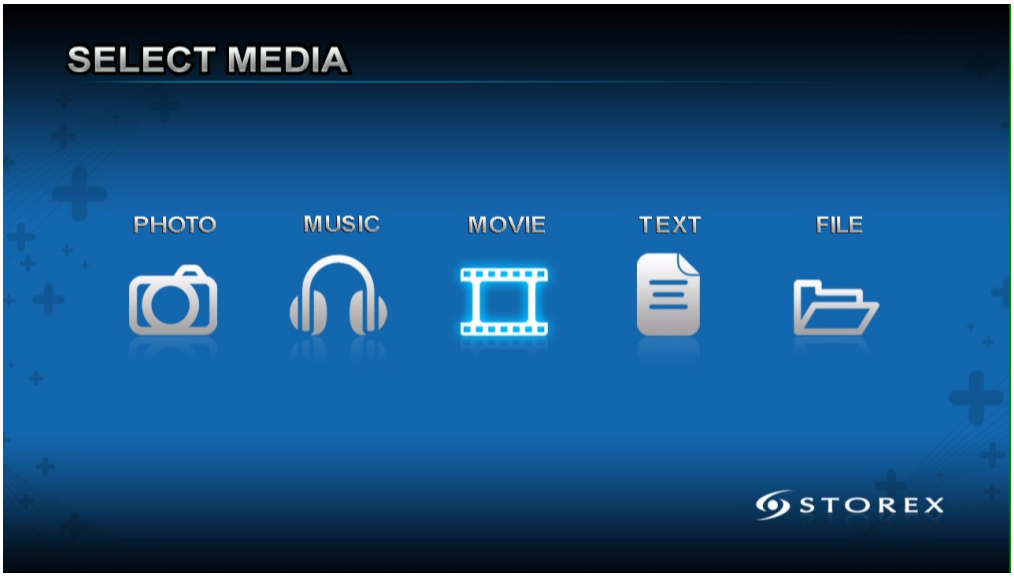

2. Sélectionnez l'icône "**MOVIE**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

3. Sélectionnez le fichier vidéo avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

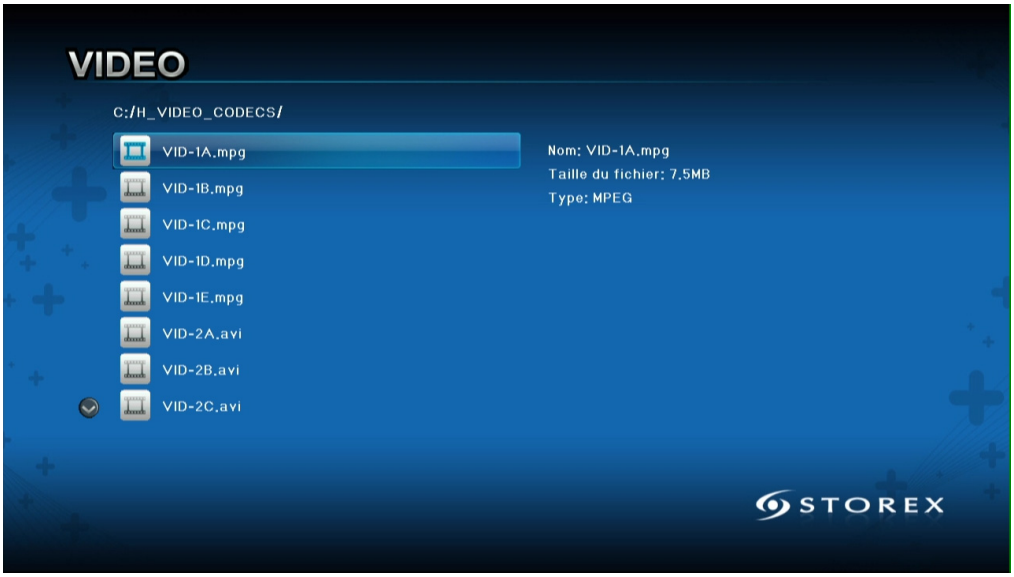

1-2 RETOUR RAPIDE/AVANCE RAPIDE

Pendant la visualisation d'un fichier vidéo vous pouvez effectuer une avance ou un retour rapide sur votre fichier, cette fonction vous permet de vous rendre plus facilement à un point ou à une séquence spécifique de votre vidéo.

1. Appuyez sur la touche "◀◀" de votre télécommande pour effectuer un retour rapide sur votre fichier vidéo. A chaque appui bref sur cette touche, la vitesse de recherche augmente (x2, x3, x4).

2. Appuyez sur la touche "▶▶" de votre télécommande pour effectuer une avance rapide sur votre fichier vidéo. A chaque appui bref sur cette touche, la vitesse de recherche augmente (x2, x3, x4).

3. Pour reprendre la lecture de votre fichier vidéo appuyez sur la touche "**ENTER**".

1-3 Fonction "GoTo"

Cette fonction vous permet de vous rendre à un point exact (temps) lors de la visualisation de votre fichier vidéo.

La fonction "**GoTo**" apparaît sous cette forme dans la partie droite de la barre de raccourcis :

HEURE(S) **MINUTE(S)** **SECONDE(S)**

1. Pendant la lecture de votre fichier vidéo, appuyez sur la touche "" de votre télécommande afin de faire apparaître la barre de raccourcis.

2. Déplacez le curseur vers la droite à l'aide des touches directionnelles pour sélectionner la partie indiquée ci-dessus, saisissez le point où vous souhaitez vous rendre à l'aide des touches directionnelles, **HAUT** pour augmenter et **BAS** pour diminuer, puis appuyez sur "**ENTER**".

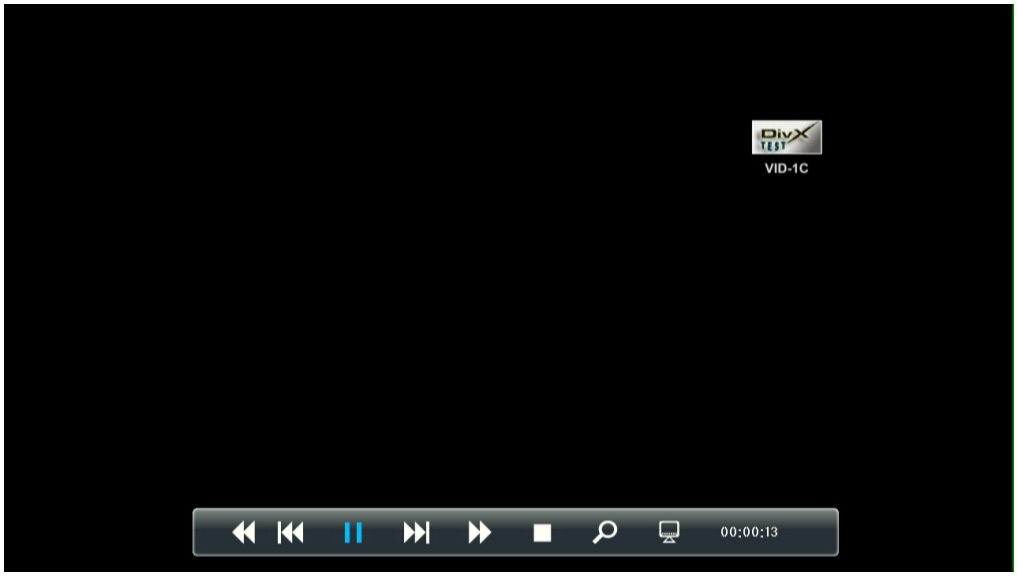

1-4 Fonction Zoom

Cette fonction permet d'augmenter ou de diminuer la taille de l'image à l'écran.

1. Appuyez sur la touche "" de votre télécommande pour zoomer ou appuyez sur la touche "" de votre télécommande pour faire apparaître la barre de raccourcis. Déplacez-vous à l'aide des touches directionnelles et sélectionnez puis appuyez sur "**ENTER**" pour zoomer, la taille du zoom (Zoom 2, Zoom 4, Zoom 8) apparaîtra directement en haut à droite de l'écran.

Voici l'ordre de Zoom à chaque appui de touche :

1. **Zoom 2 :** Permet d'augmenter 2 fois la taille de la vidéo.
2. **Zoom 4 :** Permet d'augmenter 4 fois la taille de la vidéo.
3. **Zoom 8 :** Permet d'augmenter 8 fois la taille de la vidéo.

1-5 RÉPÉTER UN FICHIER VIDÉO

Cette fonction permet de répéter un ou plusieurs fichiers vidéo de forme séquentielle.

1. Appuyez sur la touche "🔁" de votre télécommande pour activer la fonction "**Répéter un**".

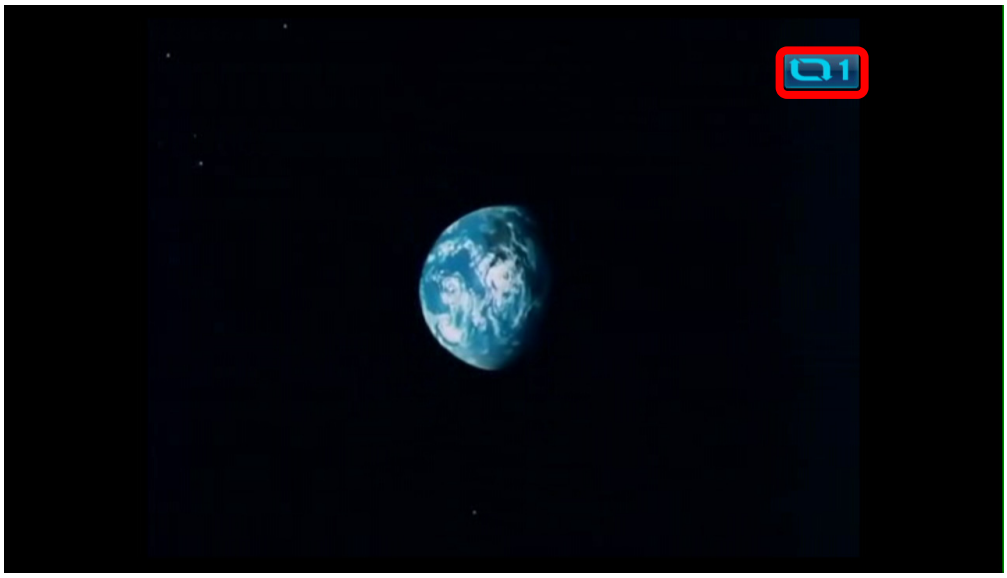

2. Appuyez une deuxième fois sur la touche "🔁" pour activer la fonction "**Répéter Tout**".

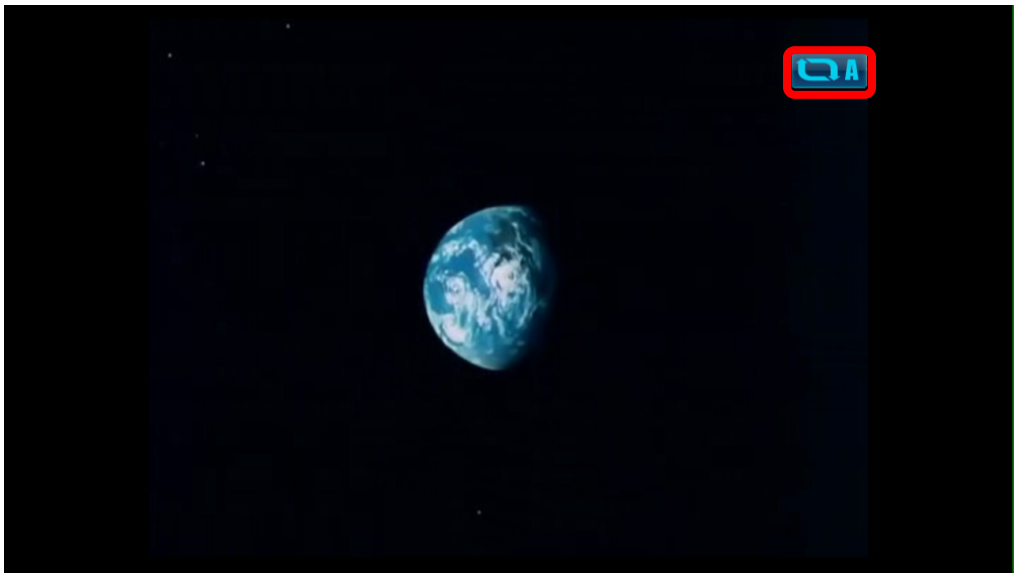

RÉPÉTER UN

RÉPÉTER TOUT

2 – COMMANDES AVANCÉES

2-1 ACTIVER/DÉSACTIVER LES SOUS-TITRES

NOTE : Les sous-titres peuvent intégrer les fichiers vidéo de deux façons :

1- Les sous-titres apparaîssent sous forme d'un fichier au format "**.srt**".
2- Les pistes de sous-titres sont directement intégrées aux fichiers vidéo.

Voici comment procéder selon la forme d'intégration mentionnée ci-dessus.

2-1-1 SOUS-TITRES AU FORMAT .SRT :

NOTE IMPORTANTE : Pour pouvoir utiliser un fichier de sous-titrage au format "**.srt**", le fichier de sous-titrage doit impérativement porter le même nom que le fichier vidéo.
Exemple : Nom du fichier vidéo : Demo Test.avi
Nom du fichier de sous-titrage : Demo Test.srt

1. Appuyez sur la touche "▬" de votre télécommande pour activer ou changer la piste de sous-titres.

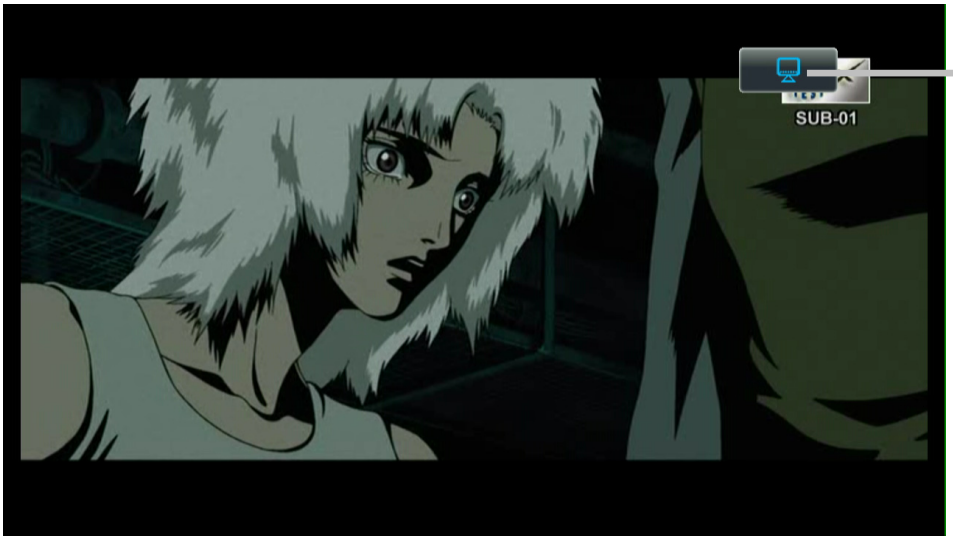

La piste sélectionnée apparaît en haut à droite de votre écran.

L'affichage des sous-titres est désactivé.

2-1-2 Sous-titres intégrés au fichier vidéo :

2. Appuyez sur la touche "" de votre télécommande pour activer ou changer la piste de sous-titres.

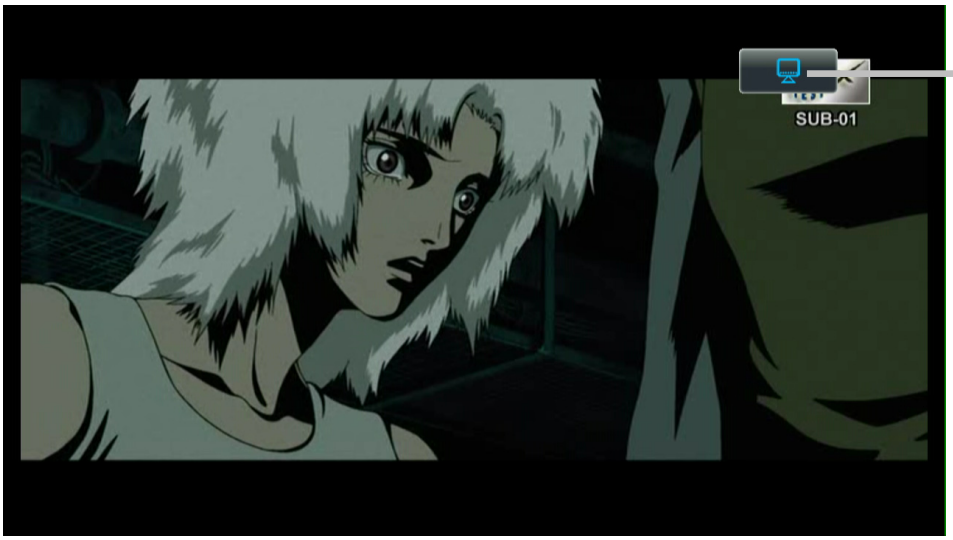

La piste sélectionnée apparaît en haut à droite de votre écran.

L'affichage des sous-titres est désactivé.

2-2 CHANGER LA PISTE AUDIO D'UN FICHIER VIDÉO :

Cette fonction permet de changer de piste audio pendant la visualisation de votre fichier vidéo. Si votre fichier vidéo intègre plusieurs pistes audio il vous est donc possible de basculer entre les différentes langues audio disponibles.

1. Appuyez sur la touche "🔇" de votre télécommande pour sélectionner la piste audio souhaitée.

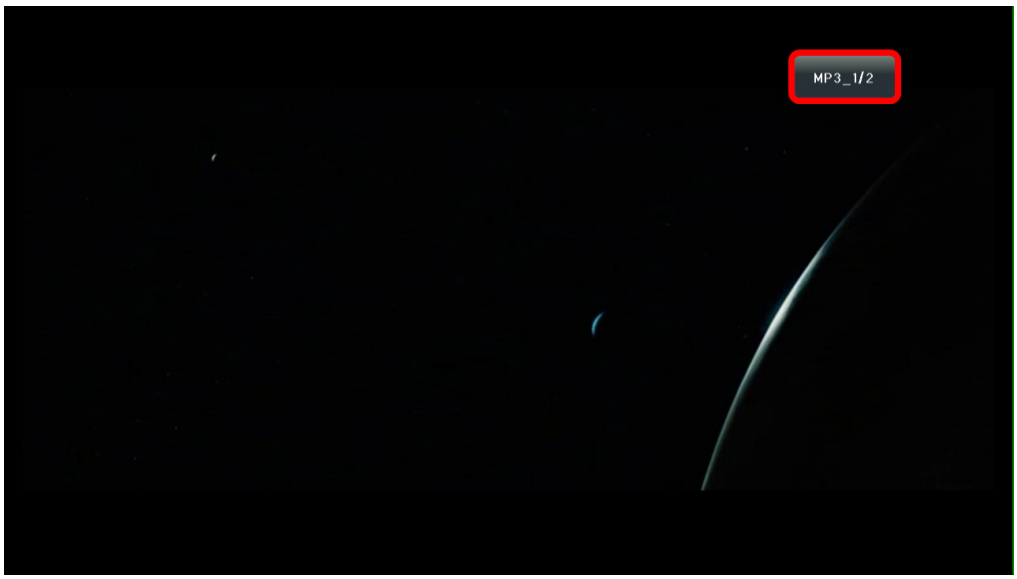

2. En haut à droite de votre écran s'afficheront les informations correspondantes à la piste audio sélectionnée.

Voici à quoi correspondent ces informations :

Format audio de la piste.
Piste audio sélectionnée.
Nombre total de pistes disponibles.

MUSIQUE

1 – COMMANDES STANDARD

1-1 LECTURE D'UN FICHIER AUDIO

NOTE IMPORTANTE : Dans le mode "**MUSIQUE**", seuls les fichiers audio compatibles avec le produit seront visibles dans l'explorateur de fichiers.

1. La page d'accueil (**HOME**) affiche 5 icônes principales.

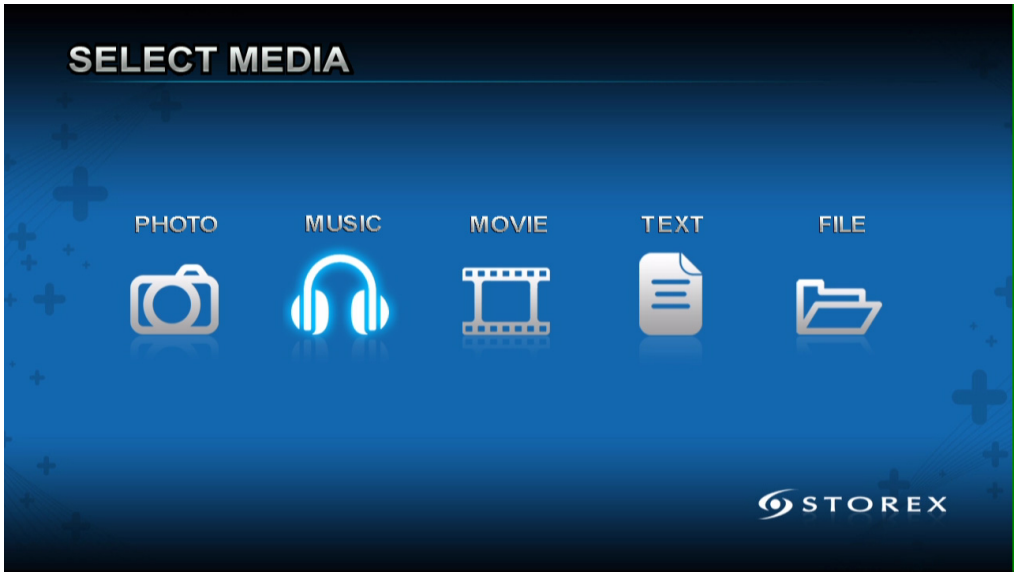

2. Sélectionnez l'icône "**MUSIC**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

3. Sélectionnez le fichier audio avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

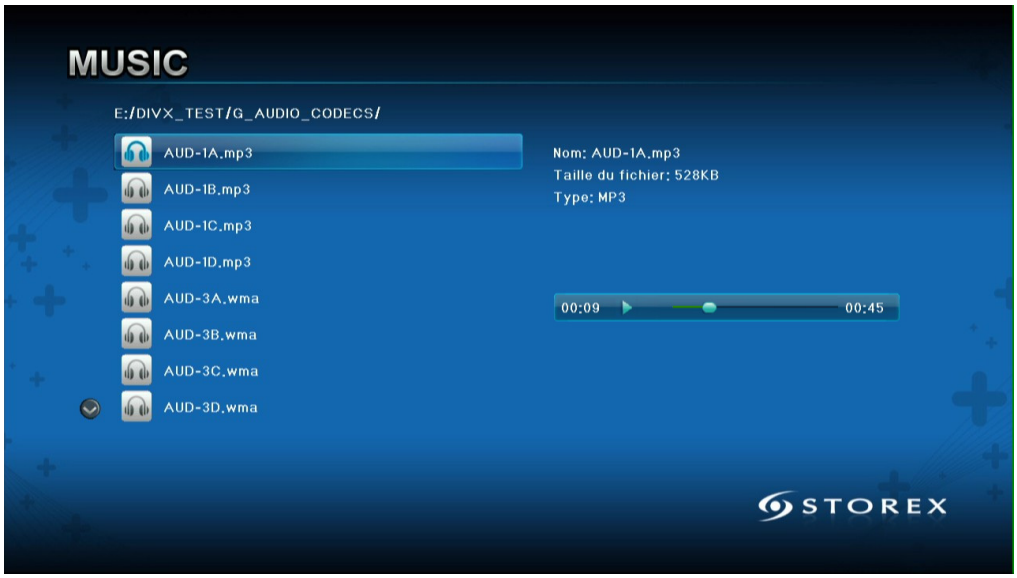

1-2 RETOUR RAPIDE/AVANCE RAPIDE

Pendant l'écoute d'un fichier audio vous pouvez effectuer une avance ou un retour rapide sur votre fichier, cette fonction vous permet de vous rendre plus facilement à un point ou à une séquence spécifique de votre fichier.

1. Appuyez sur la touche "◀◀" de votre télécommande pour effectuer un retour rapide sur votre fichier audio. A chaque appui bref sur cette touche, la vitesse de recherche augmente (x2, x4, x8).

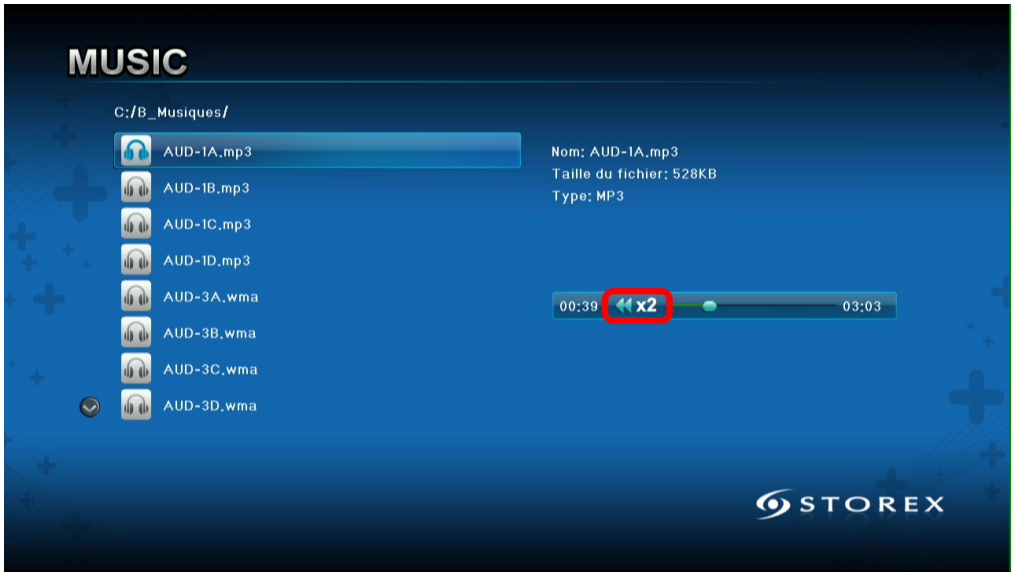

2. Appuyez sur la touche "▶▶" de votre télécommande pour effectuer une avance rapide sur votre fichier audio. A chaque appui bref sur cette touche, la vitesse de recherche augmente (x2, x4, x8).

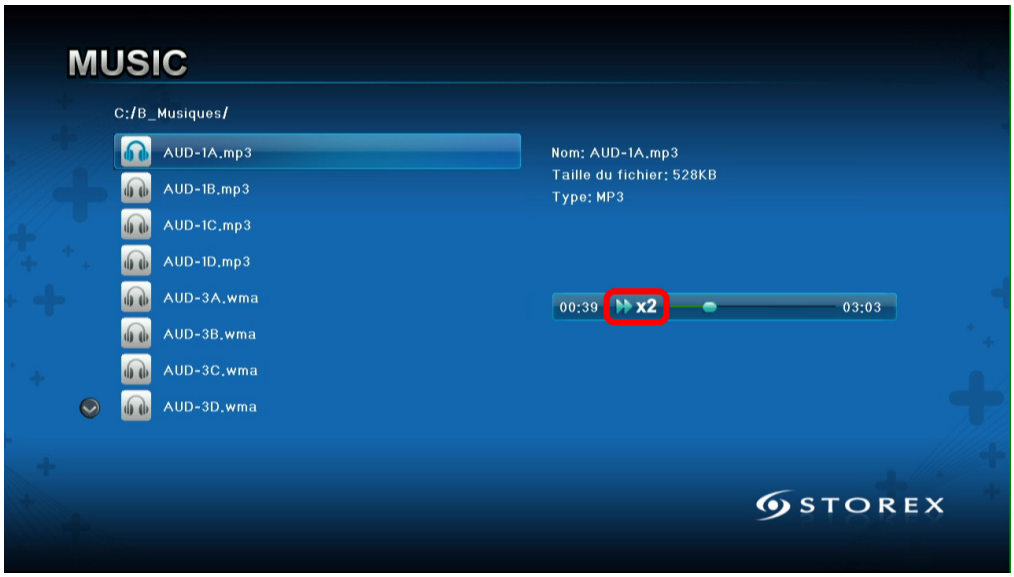

3. Pour reprendre la lecture de votre fichier audio appuyez sur la touche "**ENTER**".

1-3 RÉPÉTER UN FICHIER AUDIO

Cette fonction permet de répéter un ou plusieurs fichiers audio de forme séquentielle.

1. Appuyez sur la touche "🔁" de votre télécommande pour activer la fonction "**Répéter un**" ou "**Répéter Tout**".

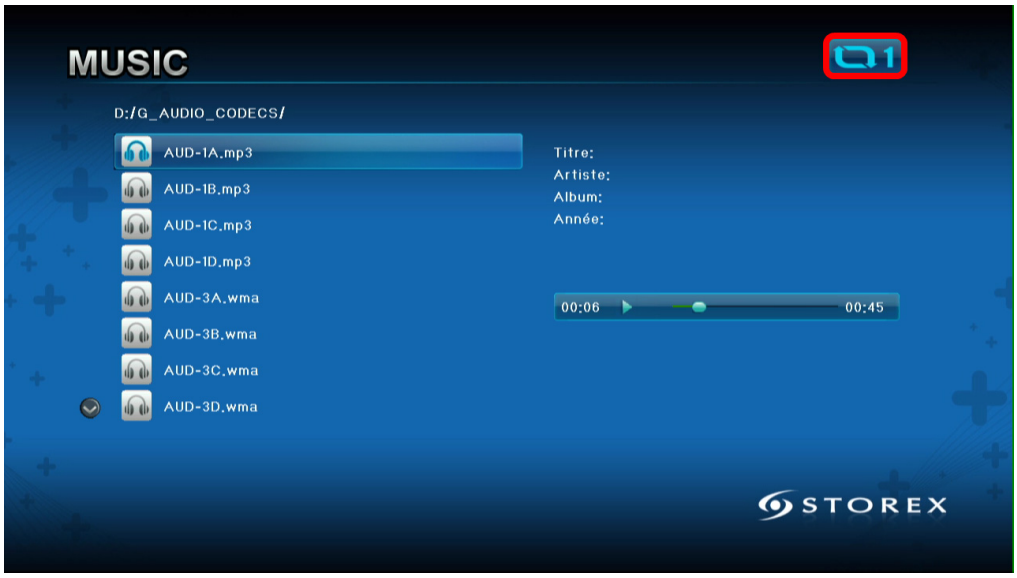

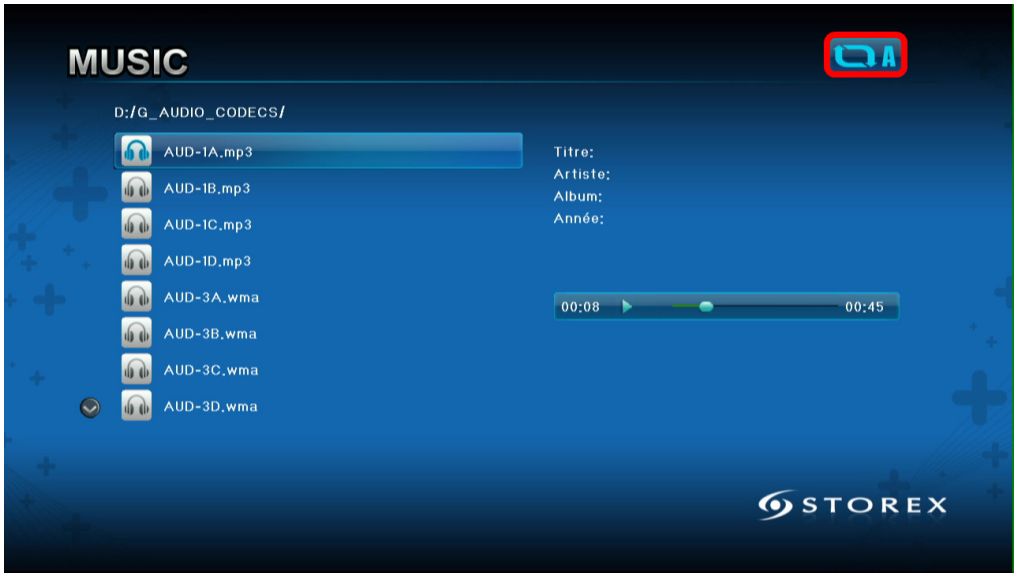

RÉPÉTER UN

RÉPÉTER TOUT

1 – COMMANDES STANDARD

1-1 VISUALISER UN FICHIER PHOTO

NOTE IMPORTANTE : Dans le mode "**PHOTO**", seuls les fichiers photo compatibles avec le produit seront visibles dans l'explorateur de fichiers.

1. La page d'accueil (**HOME**) affiche 5 icônes principales.

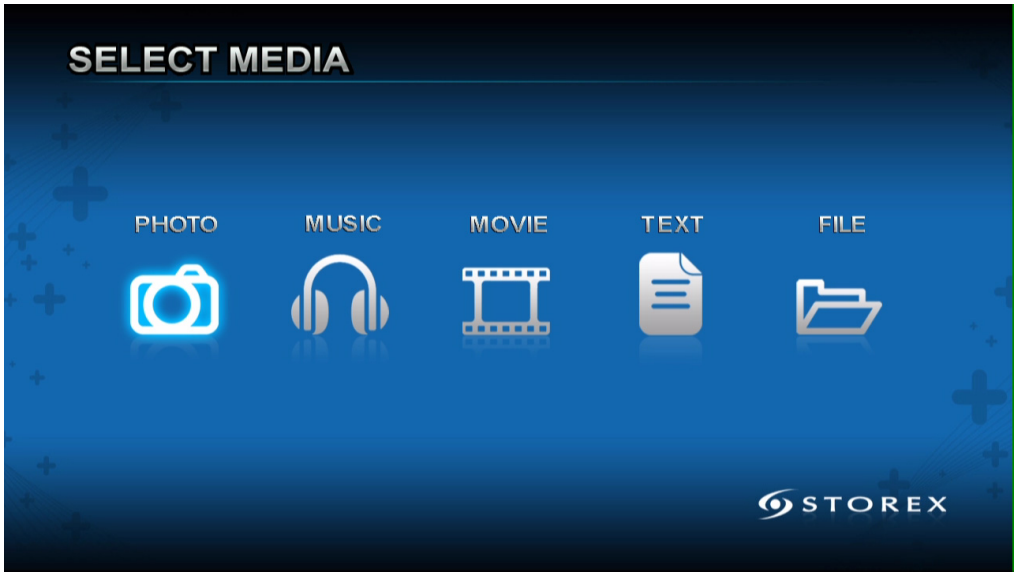

2. Sélectionnez l'icône "**PHOTO**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur la touche "**ENTER**".

3. Sélectionnez la photo avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur la touche "**ENTER**".

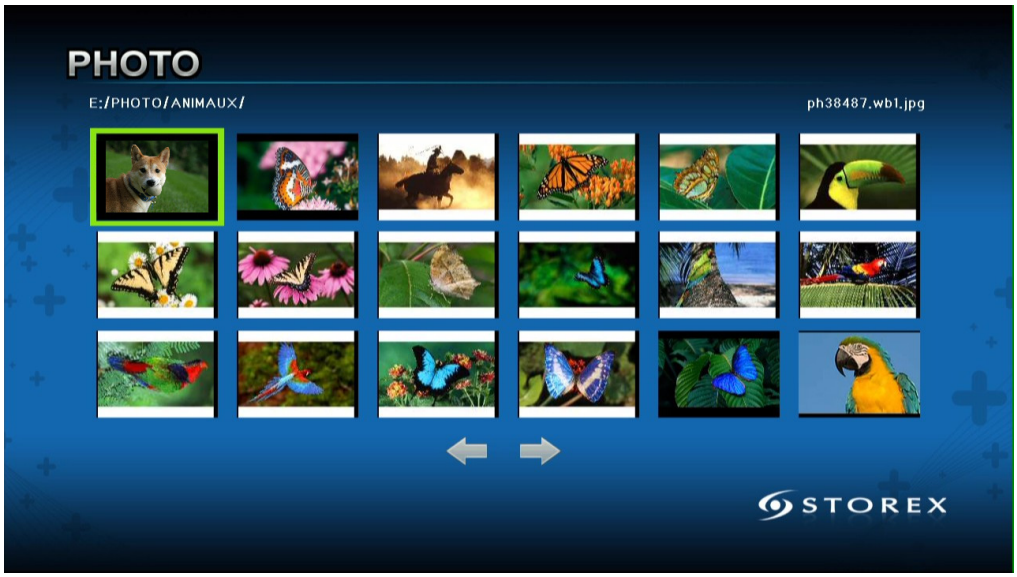

4. La photo sélectionnée s'affichera en plein écran.

5. Une fois la photo affichée en plein écran, vous pouvez zoomer sur celle-ci en appuyant sur la touche " " de votre télécommande.

À chaque appui bref sur la touche, la taille du zoom augmentera :

ZOOM x2

ZOOM x4

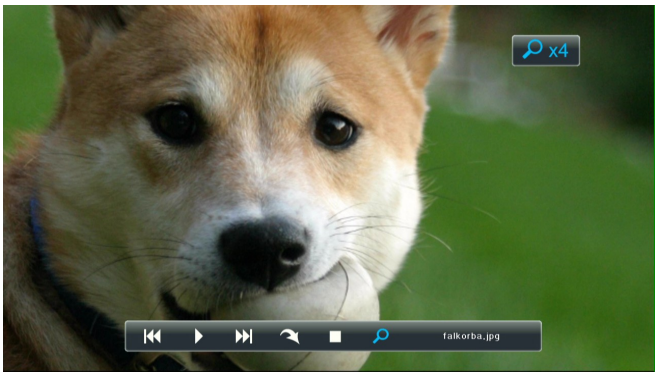

ZOOM x8

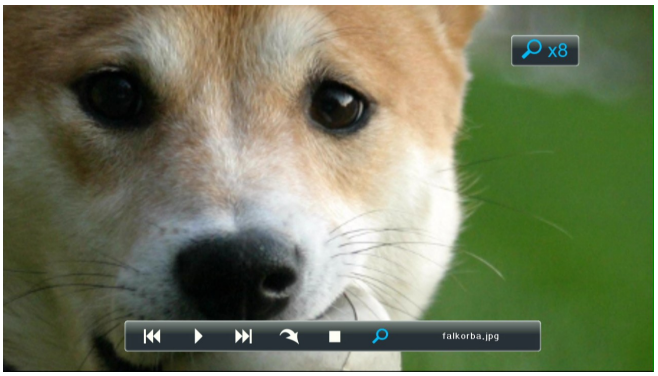

ZOOM x16

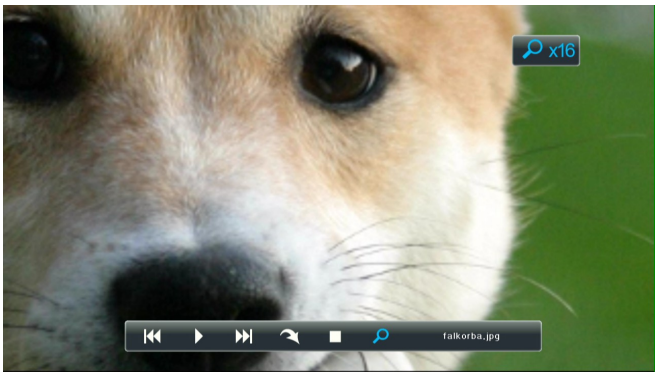

6. Après le zoom x16, la taille de la photo revient à sa taille initiale.

1-2 ROTATION D'UN FICHIER PHOTO

1. Une fois la photo en mode plein écran, appuyez sur la touche "" pour afficher la barre de raccourcis. Déplacez-vous sur la touche de la barre de raccourcis puis appuyez sur la touche "**ENTER**" pour faire pivoter la photo. À chaque appui bref sur la touche une rotation de 90° sera effectuée.

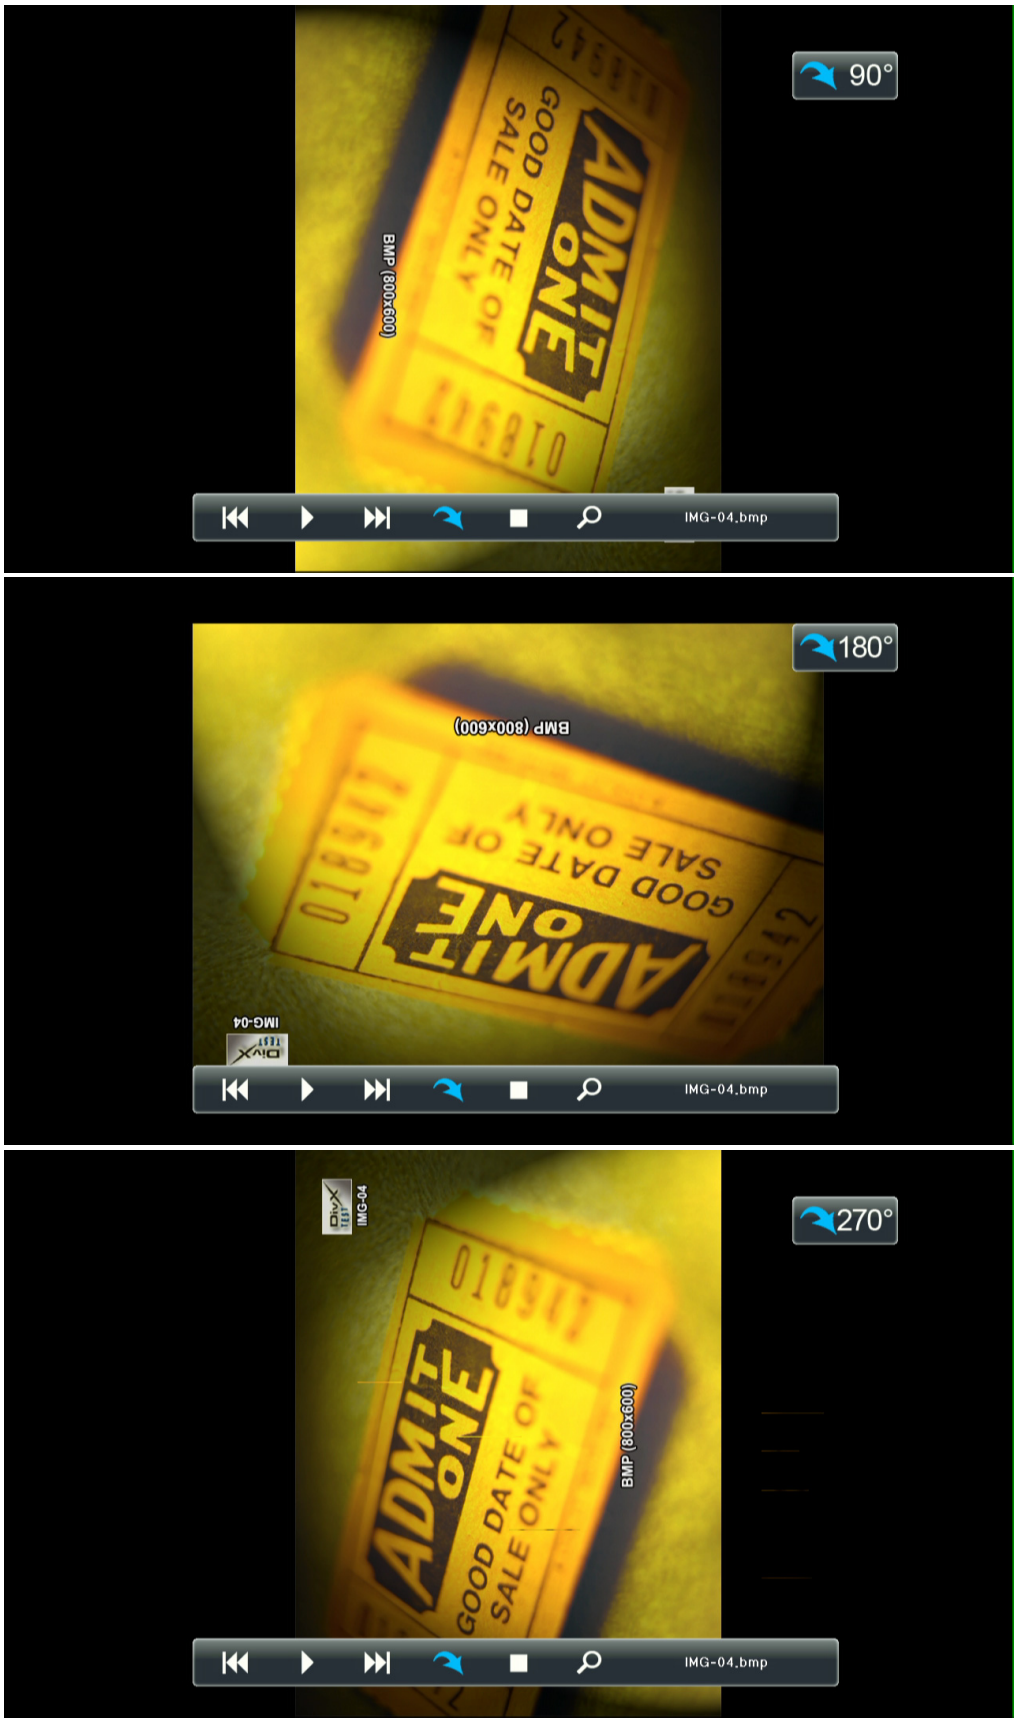

1-3 Fonction Diaporama

Cette fonction vous permet de visualiser toutes vos photos en plein écran avec un effet de transition aléatoire entre chaque photo.

1. Sélectionnez l'icône "**PHOTO**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur la touche "**ENTER**".

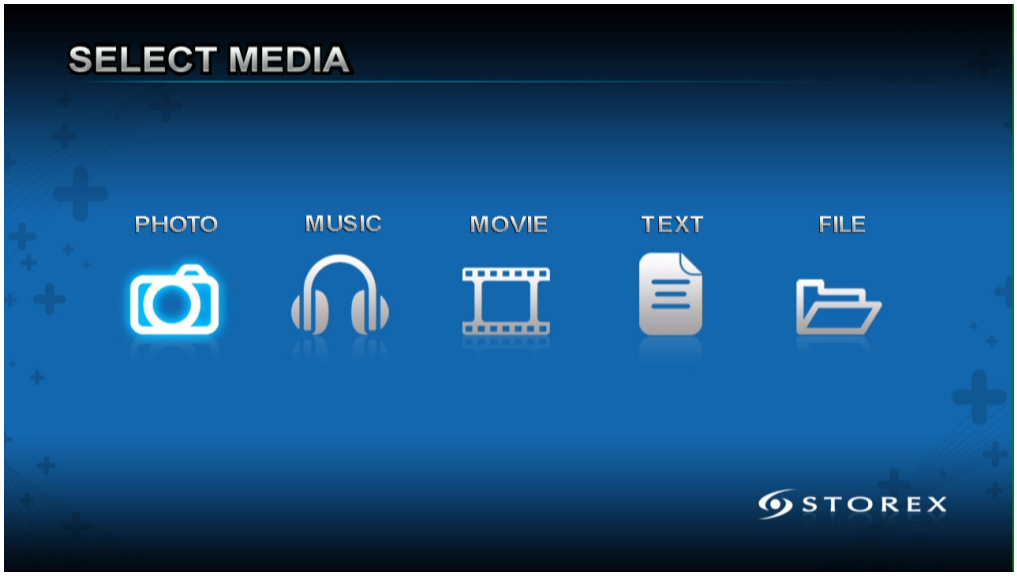

2. Sélectionnez le fichier photo avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur la touche "**ENTER**" de votre télécommande.

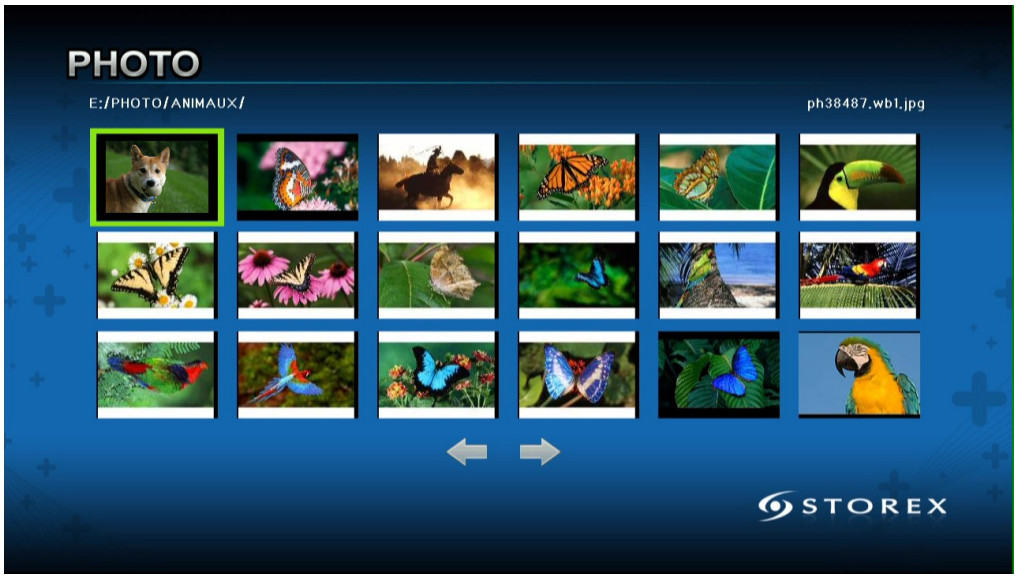

3. La photo sélectionnée s'affichera en plein écran, l'effet de transition sera différent entre chaque photo.

1 – VISUALISER UN FICHIER TEXTE

NOTE IMPORTANTE : Dans le mode "**TEXTE**", seuls les fichiers .txt compatibles avec le produit seront visibles dans l'explorateur de fichiers.

1. La page d'accueil (**HOME**) affiche 5 icônes principales.

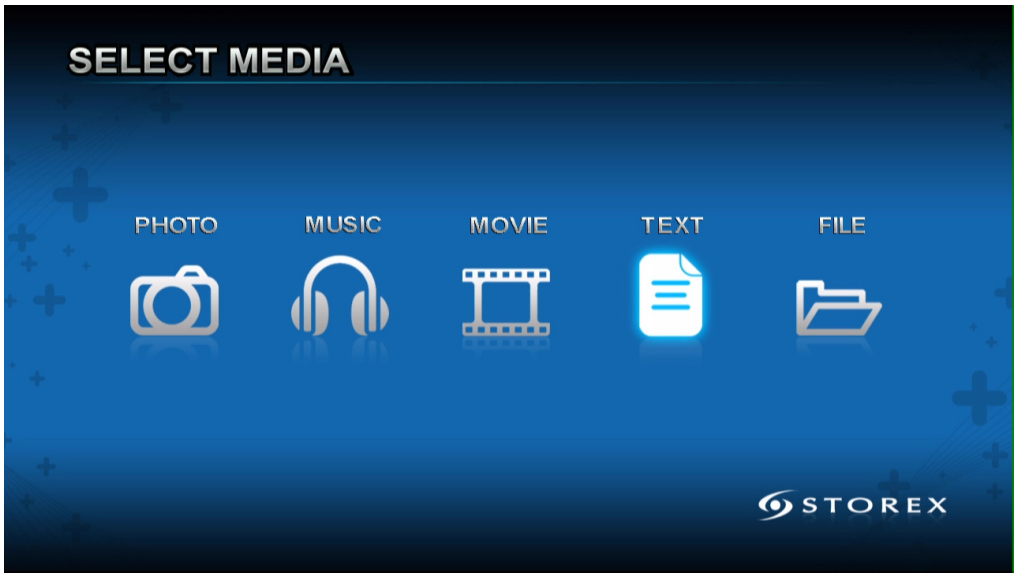

2. Sélectionnez l'icône "**TEXT**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur la touche "**ENTER**".

3. Sélectionnez le fichier souhaité avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

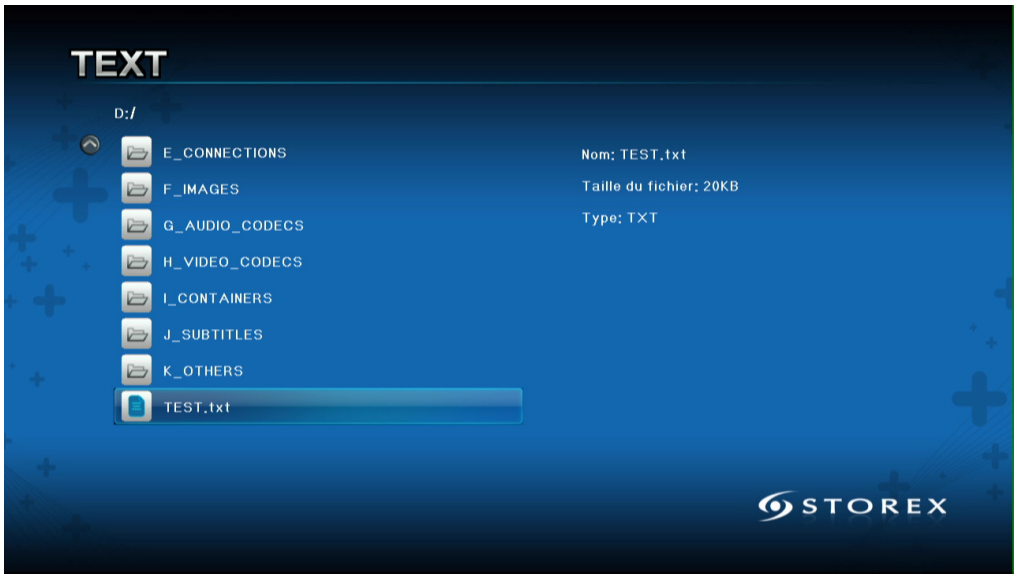

4. Votre fichier texte apparaît alors à l'écran :

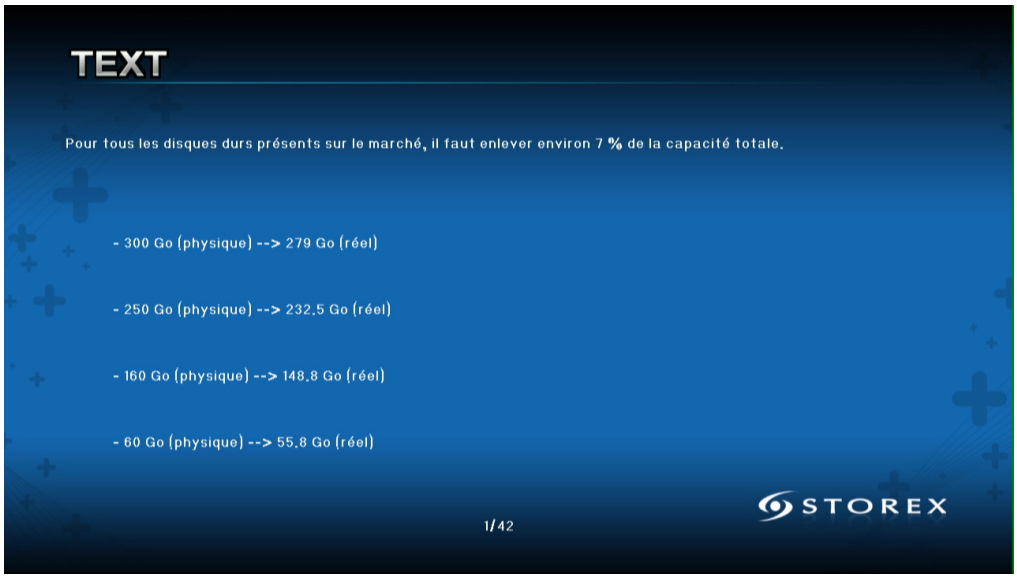
TEXT
Pour tous les disques durs présents sur le marché, il faut enlever environ 7 % de la capacité totale.
- 300 Go (physique) --> 279 Go (réel)
- 250 Go (physique) --> 232,5 Go (réel)
- 160 Go (physique) --> 148,8 Go (réel)
- 60 Go (physique) --> 55,8 Go (réel)
1/42
STOREX

5. Appuyez sur les touches ⏮◀▶⏭ de votre télécommande pour changer de page. Pour faire défiler les pages appuyez sur les touches **HAUT/BAS** de votre télécommande.

FICHIER

NOTE IMPORTANTE : Dans le mode "**FICHIER**", tous les fichiers compatibles et ***non compatibles*** avec le produit seront visibles dans l'explorateur de fichiers. Il se peut donc que lors de la lecture de certains fichiers le produit affiche "**Format de fichier inconnu**".

1. La page d'accueil (**HOME**) affiche 5 icônes principales.

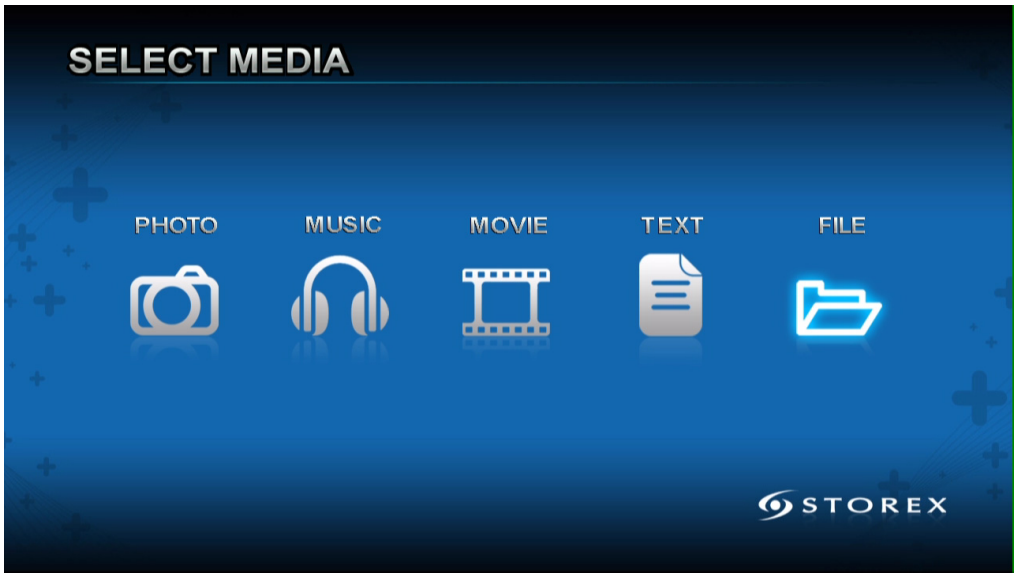

2. Sélectionnez l'icône "**FILE**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

3. Sélectionnez le fichier souhaité avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

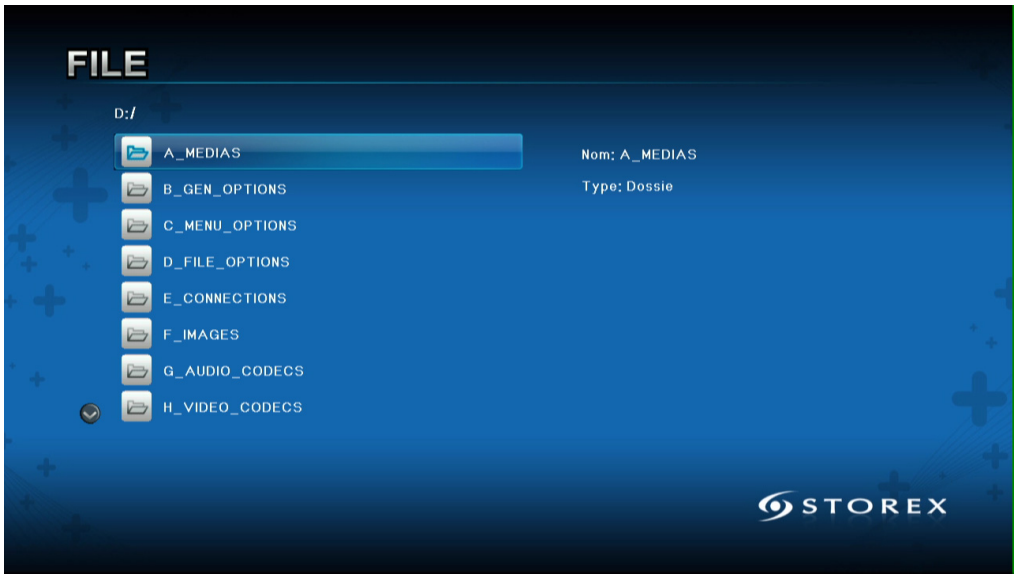

Fichier Photo

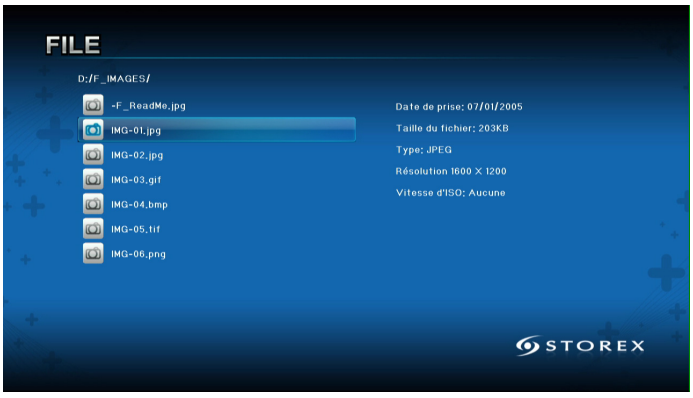

Fichier Audio

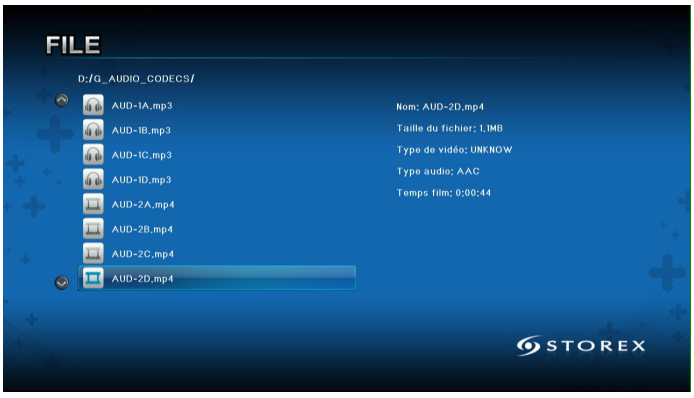

Fichier Vidéo

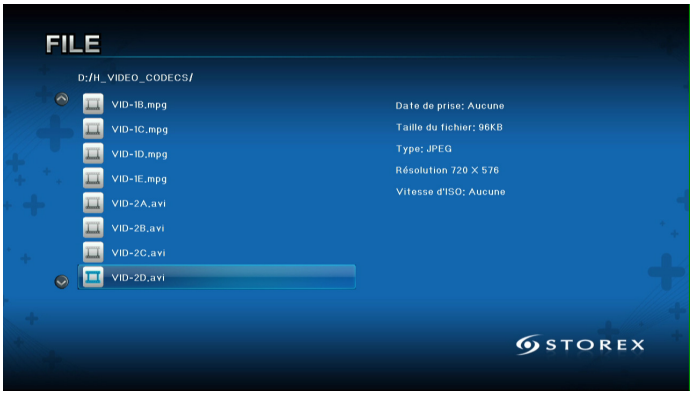

Page Fichier

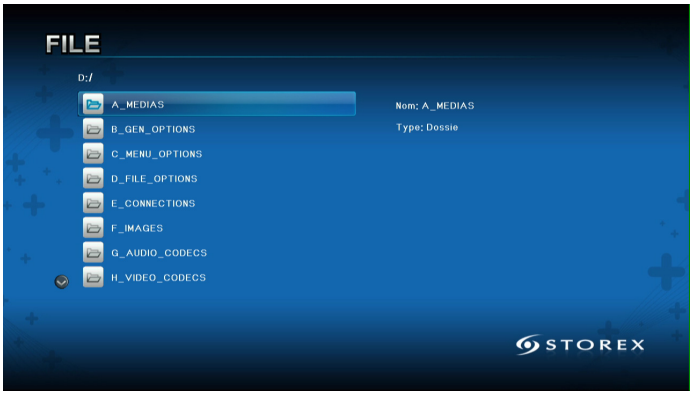

PARAMÈTRES DU D-520

Sur cette page vous pouvez procéder à plusieurs réglages, dont celui de la langue, de la résolution d'affichage, du format d'affichage etc ….

1. Appuyez sur la touche "" de la télécommande pour entrer dans le menu de réglage ou sélectionnez l'icône "**SETTINGS**" sur la page d'accueil.

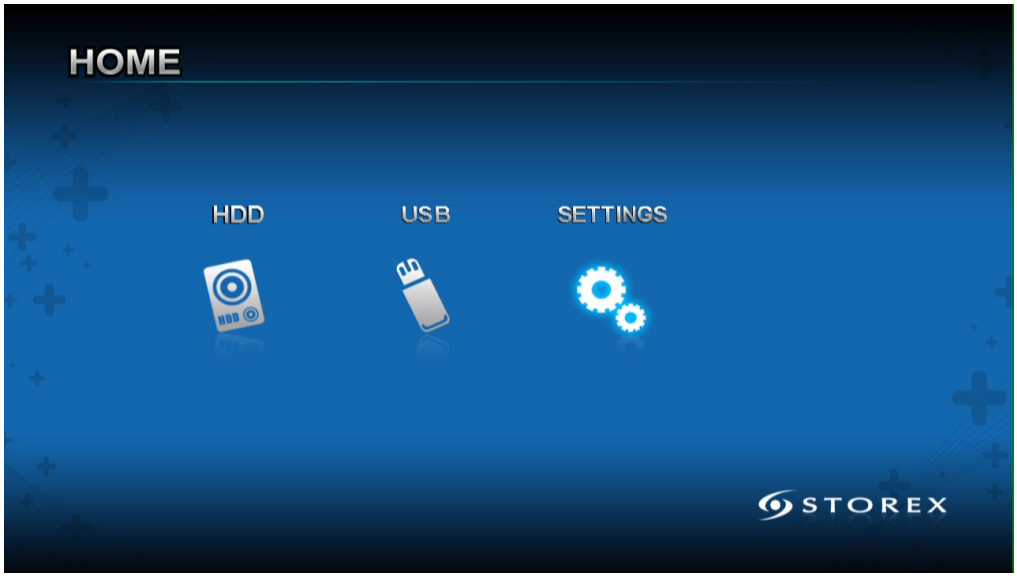

2. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner le réglage et appuyez sur la touche "**ENTER**".

1-1 LANGUE

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "**Langues**" et appuyez sur les touches **GAUCHE/DROITE** pour sélectionner les options.

Voici les différentes langues disponibles : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien et Portugais.

2. Appuyez sur la touche "**ENTER**" pour enregistrer les modifications.

1-2 Durée Diaporama

Cette option permet de paramétrer le temps de transition entre chaque photo.

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "**Durée diaporama**" et appuyez sur les touches **GAUCHE/DROITE** pour sélectionner les options.

2. Appuyez sur la touche "**ENTER**" pour enregistrer les modifications.

1-3 Mode Diaporama

Cette option permet de paramétrer l'effet de transition entre chaque photo.

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "**Mode diaporama**" et appuyez sur les touches **GAUCHE/DROITE** pour sélectionner les options.

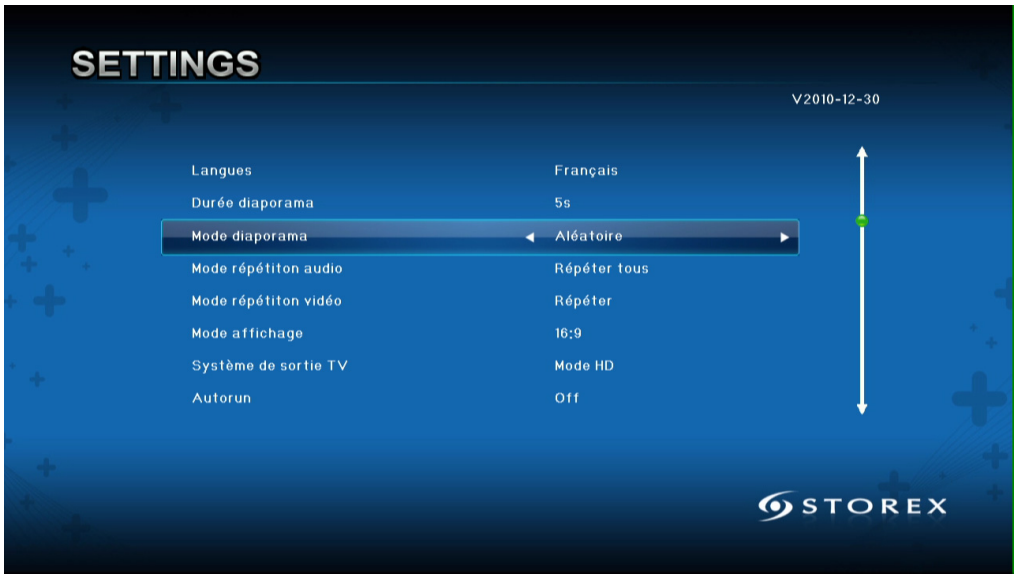

2. Appuyez sur la touche "**ENTER**" pour enregistrer les modifications.

1-4 Mode Répétition Audio

Cette option permet de paramétrer le mode de répétition (un/tout) des fichiers audio.

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "**Mode répétition audio**" et appuyez sur les touches **GAUCHE/DROITE** pour sélectionner les options.

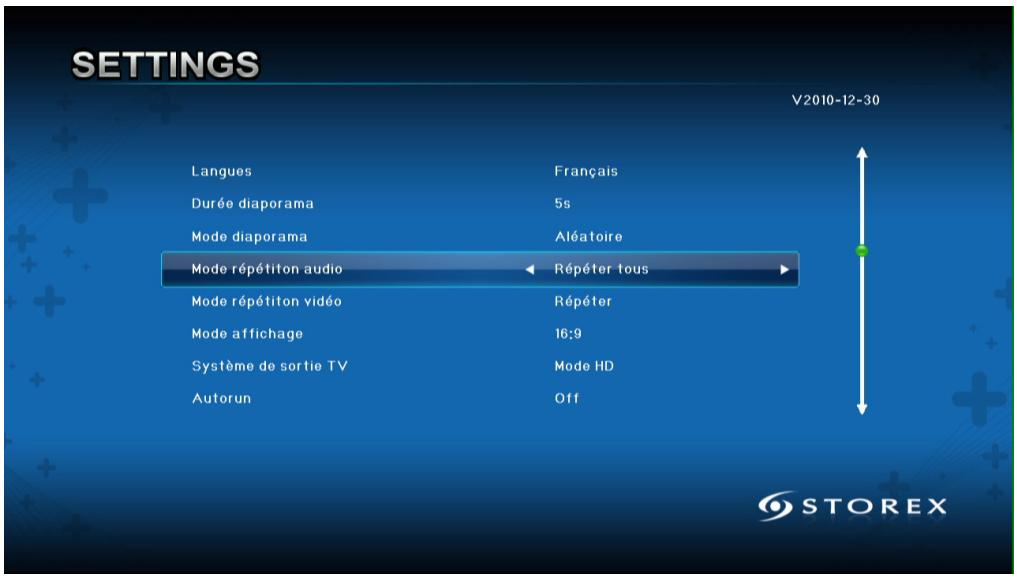

2. Appuyez sur la touche "**ENTER**" pour enregistrer les modifications.

1-5 Mode Répétition Vidéo

Cette option permet de paramétrer le mode de répétition (un/tout) des fichiers vidéo.

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "**Mode répétition vidéo**" et appuyez sur les touches **GAUCHE/DROITE** pour sélectionner les options.

2. Appuyez sur la touche "**ENTER**" pour enregistrer les modifications.

1-6 Mode Affichage

Cette option permet de paramétrer le mode d'affichage, 4:3 ou 16:9.

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "**Mode affichage**" et appuyez sur les touches **GAUCHE/DROITE** pour sélectionner les options.

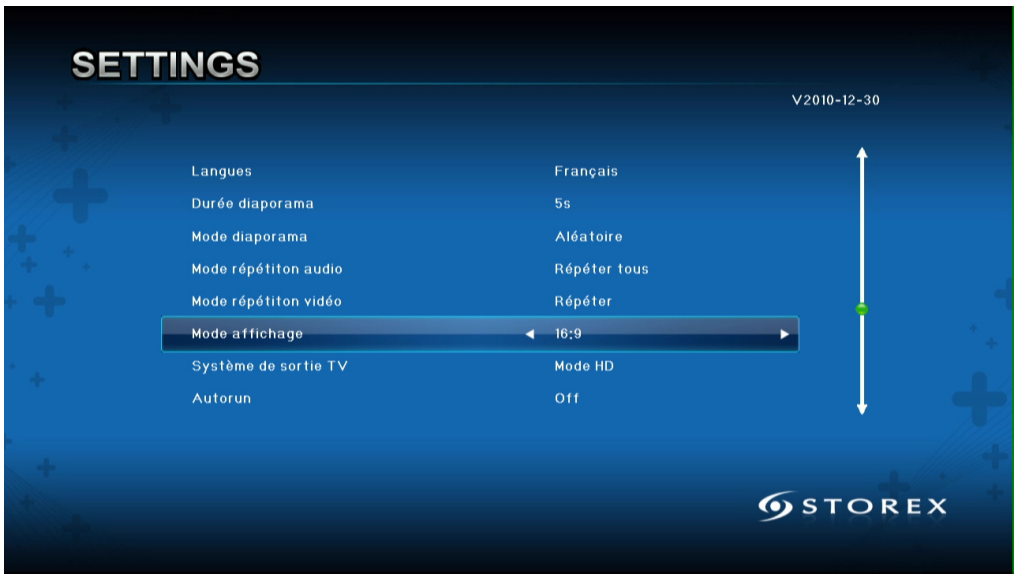

2. Appuyez sur la touche "**ENTER**" pour enregistrer les modifications.

1-7 Système de sortie TV

Cette option permet de paramétrer les différentes résolutions d'affichage.

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "**Système de sortie TV**" et appuyez sur les touches **GAUCHE/DROITE** pour modifier les options.

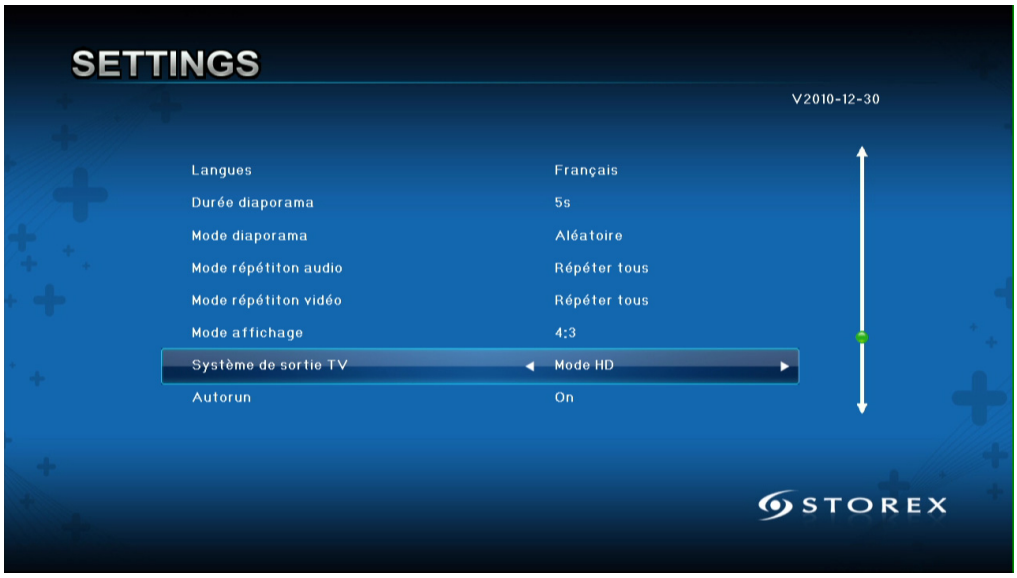

Voici les différentes options d'affichage : PAL composite, NTSC composite, PAL progressif, PAL entrelacé, NTSC progressif, NTSC entrelacé puis HD mode.

2. Appuyez sur la touche "**ENTER**" pour enregistrer les modifications.

1-8 AUTORUN

Cette option vous permet de démarrer automatiquement dans le mode diaporama.

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "**Autorun**" et appuyez sur les touches **GAUCHE/DROITE** pour modifier les options.

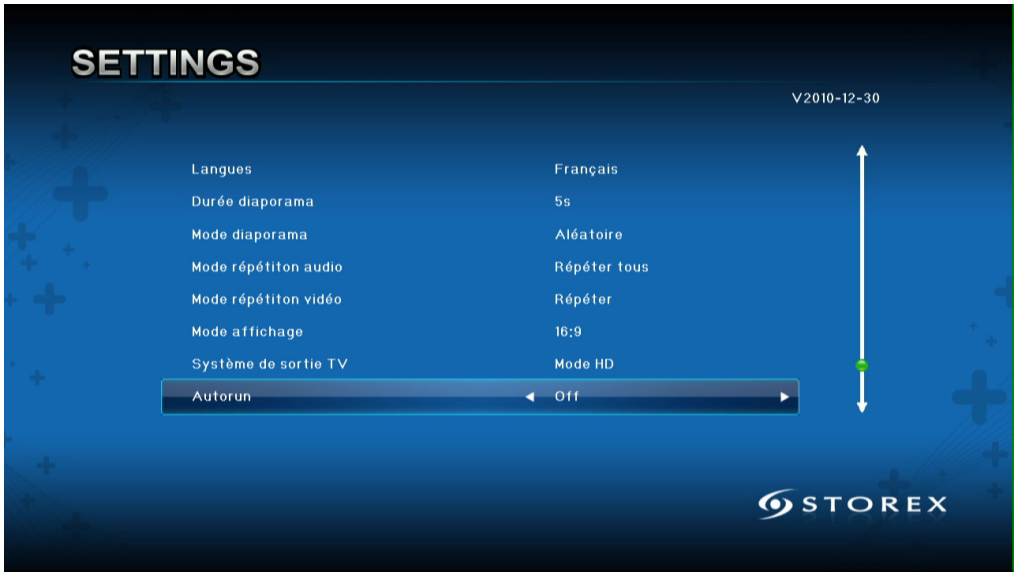

2. Appuyez sur la touche "**ENTER**" pour enregistrer les modifications.

1-9 DÉFAUT

Cette option vous permet de revenir aux paramètres d'usine.

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "**Défaut**".

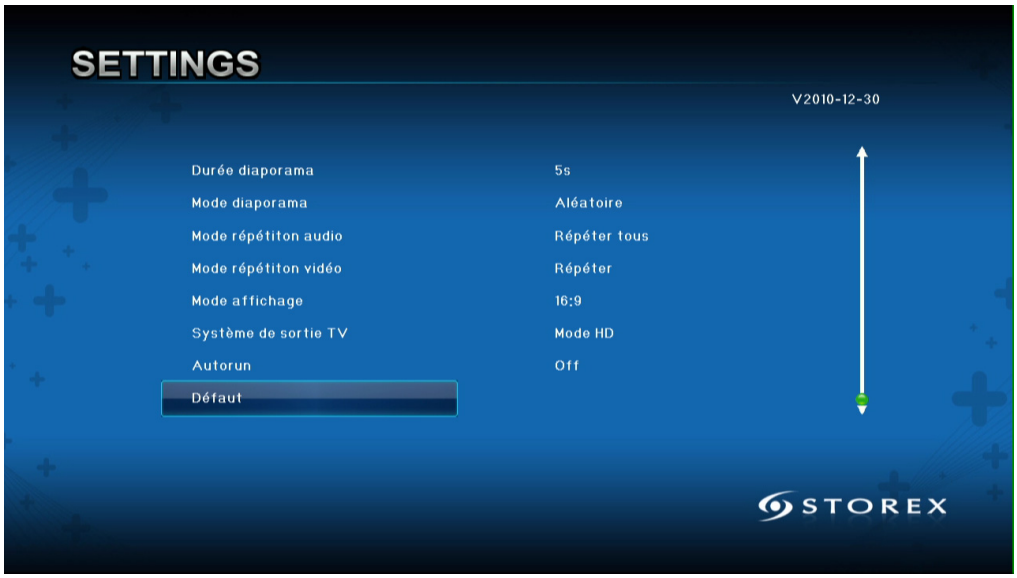

2. Appuyez sur la touche "**ENTER**" pour enregistrer les modifications.

MISE À JOUR DU D-520

1. Dézippez les fichiers (app_NIKE_jjmmaaaa.bin.img) de mise à jour à la racine de votre périphérique USB.
2. Connectez le périphérique USB au D-520.
3. Allumez votre D-520.
4. La page d'accueil (**HOME**) affiche 5 icônes principales.

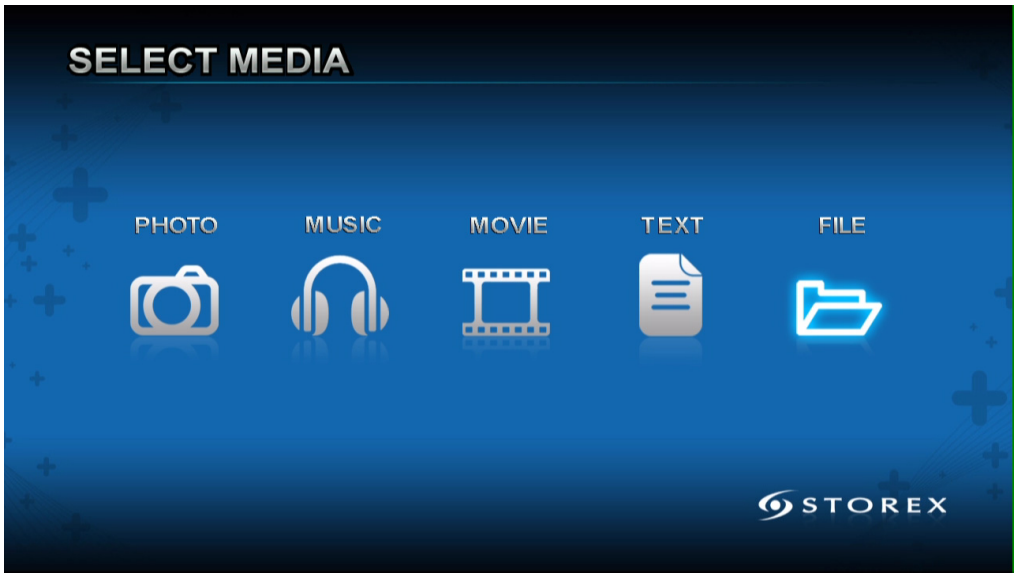

5. Sélectionnez l'icône "**FILE**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

6. Sélectionnez le fichier de mise à jour et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

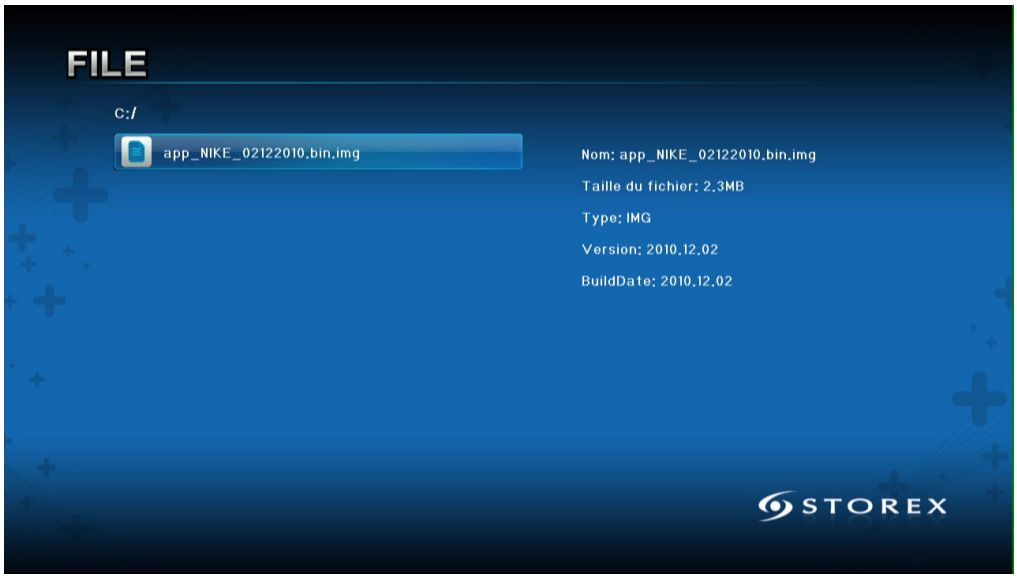

7. Sélectionnez ✔ puis appuyez sur "**ENTER**".

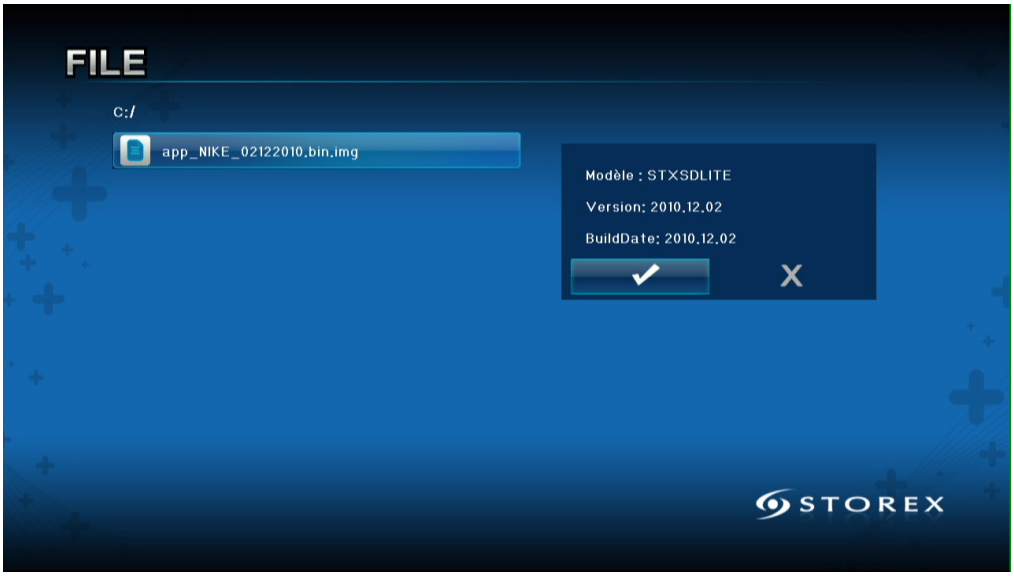

8. La progression s'affiche en pourcentage comme ci-dessous.

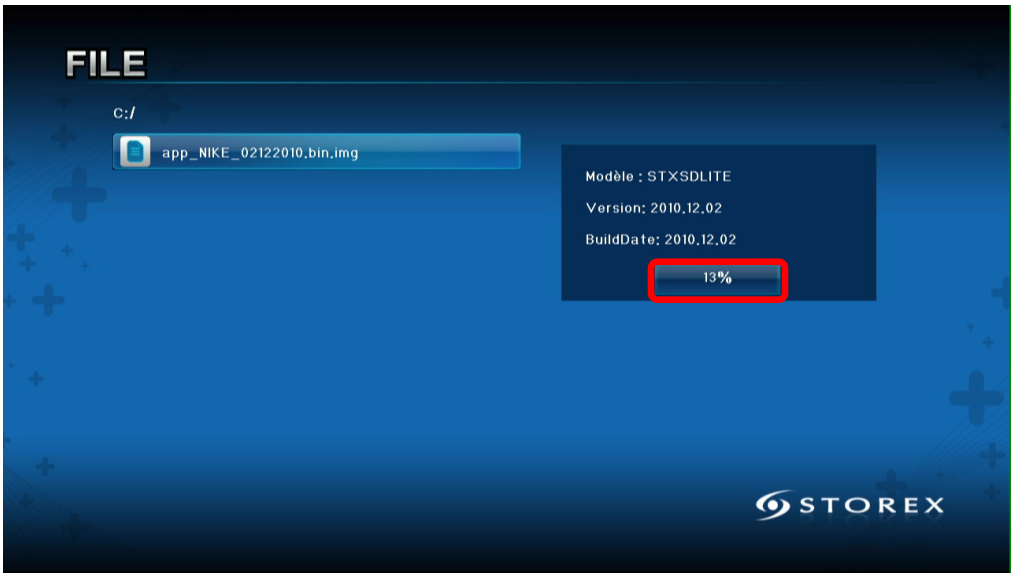

9. Une fois la mise à jour terminée le D-520 redémarrera automatiquement.

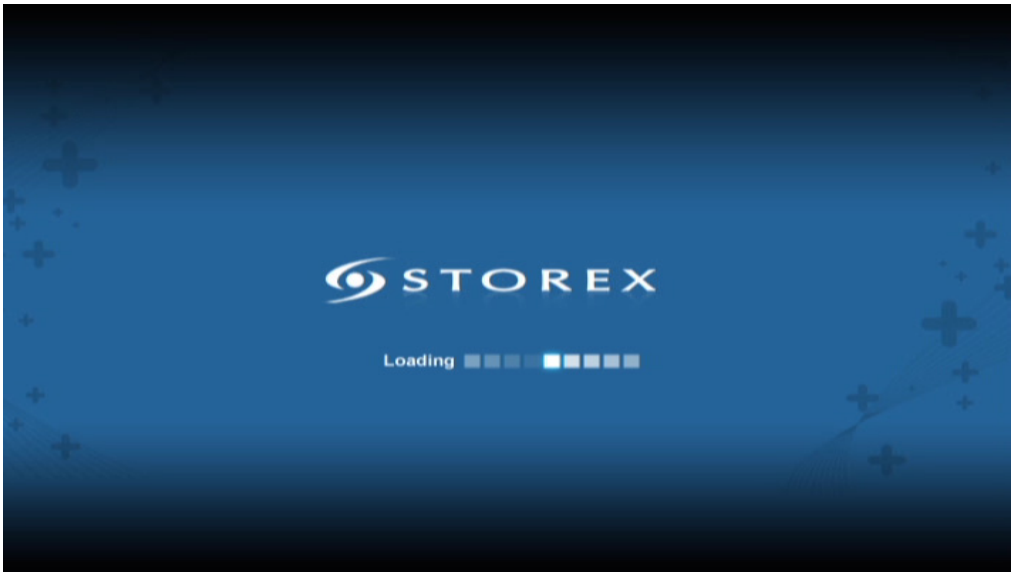

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par STOREX est de 1 an pour le D-520 et de 3 mois pour ses accessoires (télécommande, câbles AV, bloc d'alimentation…).

STOREX garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'au premier achat d'un D-520 par l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage et les incompatibilités générées avec un autre matériel ou logiciel installé sur l'ordinateur auquel est connecté le D-520.

Une preuve d'achat doit être présentée à nos services pour mettre en œuvre la garantie auprès de Storex.

La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non-respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation du D-520, une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par STOREX, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels que, non exhaustifs, une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou une mauvaise installation/désinstallation du D-520.

La seule obligation contractuelle de STOREX consiste en la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas STOREX ne peut être tenu pour responsable des pertes de données ou de ses conséquences consécutives à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de STOREX ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de STOREX. De plus, STOREX ne pourra pas être tenu pour responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec le D-520.

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support STOREX ou à vous connecter sur le site www.e-storex.com pour toute commande d'accessoires.

Vous n'êtes pas cessionnaire de la présente garantie. La garantie couvre votre D-520 et est régie par le droit français.

Note:

STOREX™ se réserve le droit de modifier sans préavis le manuel d'utilisation en fonction des évolutions du produit. Retrouvez la dernière version du manuel sur notre site Web : **http://www.storex.eu**

SITE WEB STOREX

Vous trouverez sur le site Web STOREX une rubrique SUPPORT associée à chaque produit STOREX. Rendez-vous à l'adresse http://www.storex.eu.

Sélectionnez "**Disque dur Multimédia**" puis D-520. Vous pourrez télécharger la dernière version complète de mise à jour.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe de support, nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre D-520 sur notre site Web à l'adresse :

http://garantie.storex.eu

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour faire réparer votre D-520 sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à l'adresse

support@storex.eu

ou par téléphone au

France : **01 55 85 82 00** (Prix d'un appel local vers Paris)

Espagne : **902 110 572** (soporte.es@storex.eu)

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30

le Vendredi de 9h30 à 18h30

http://www.storex.eu

SUPPORT

STORwebEX

Prise en main à distance

L'utilisation de la plateforme STORwebEX permet aux techniciens de la Hotline de se connecter à distance sur l'ordinateur du client, afin de résoudre les problèmes d'installation liés à un produit STOREX.

D-520

est un produit de la gamme

STOREX

www.storex.eu

© STOREX –2011

*Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs**.***